

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI-3
Marca:	G.V
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 20 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	30800076
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/3/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente:	INBELT

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

Variable: Bar

Inicial	0,000	5,000	10,000	15,000	20,000	15,000	10,000	5,000	0,000
Final	0,000	5,000	10,000	15,000	20,000	15,000	10,000	5,000	0,000
Patron	0,000	5,170	9,950	14,800	19,800	14,800	9,950	5,170	0,000
Error %	0,000	3,288	-0,503	-1,351	-1,010	-1,351	-0,503	3,288	0,000

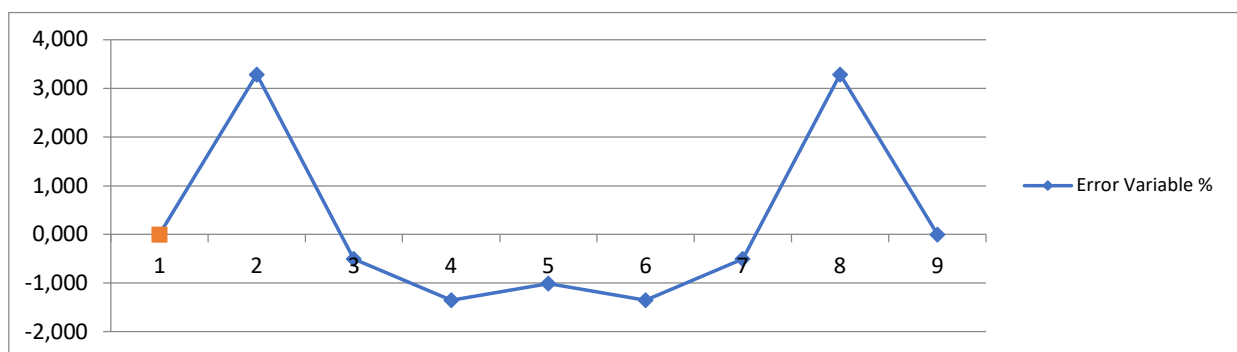

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA