

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	
Marca:	G.V.
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 40 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	30800078
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	28/5/2024
Fluido de prueba	AGUA
Cliente:	SG

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

#### Variable: Bar

Inicial	0,000	10,000	20,000	30,000	40,000	30,000	20,000	10,000	0,000
Final	0,000	10,000	20,000	30,000	40,000	30,000	20,000	10,000	0,000
Patron	0,000	9,880	19,770	29,870	40,080	29,870	19,770	9,880	0,000
Error %	0,000	-1,215	-1,163	-0,435	0,200	-0,435	-1,163	-1,215	0,000

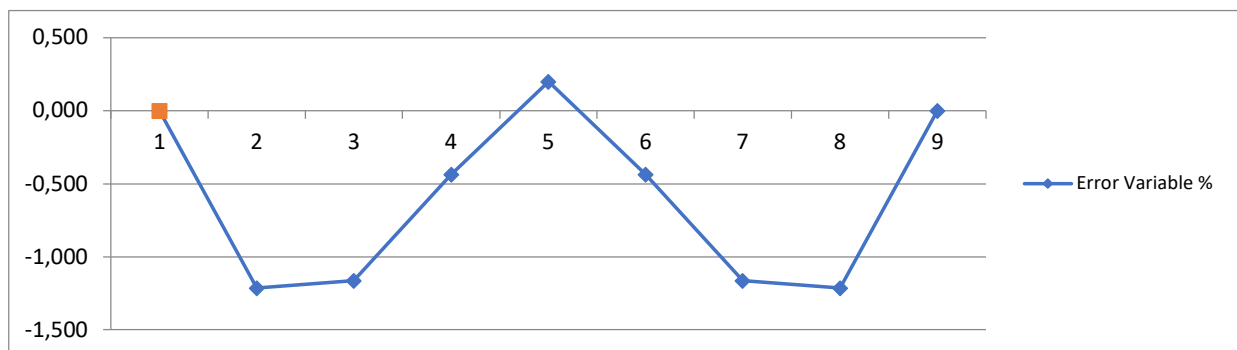

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA