

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI-01
Marca:	NUOVA FIMA
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 4,2 Kg/cm2


Información de calibración	
N° de Acta	30800001
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/10/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente:	

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

Variable: Kg/cm2

Inicial	0,000	1,000	2,000	2,950	3,950	2,950	2,000	1,000	0,000
Final	0,000	1,000	2,000	2,950	3,950	2,950	2,000	1,000	0,000
Patron	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Error %	0,000	0,000	0,000	1,667	1,250	1,667	0,000	0,000	0,000

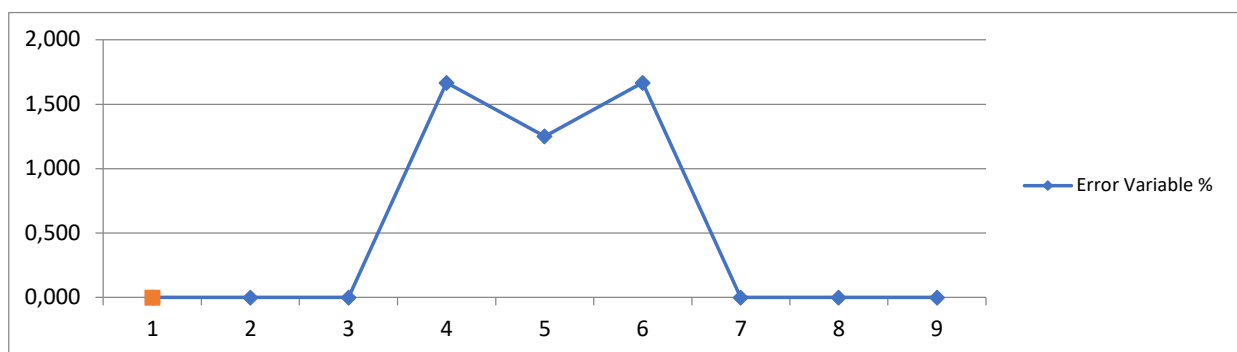

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA