

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-AIRE
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT116
S/N:	
Rango:	Sub 5,64 Baj 5,5 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900187
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/2/2025
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Bunge Tancacha

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	5,500	5,500	5,500	5,500
	Patron	5,510	5,510	5,510	5,510
	Error %	0,181	0,181	0,181	0,181
Reposicion	Valor buscado	5,640	5,640	5,640	5,640
	Patron	5,640	5,640	5,640	5,640
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

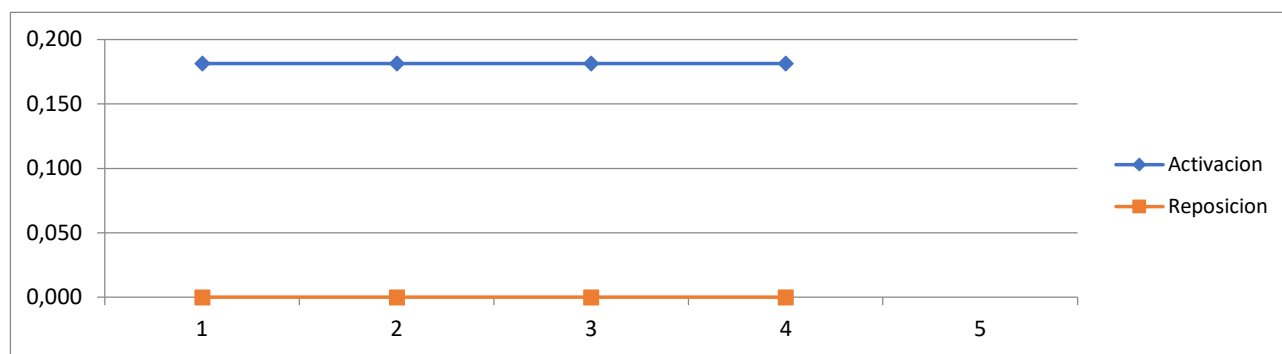

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA