



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-AIRE-Q2
Marca:	HONEYWELL
Modelo:	C6097A
S/N:	
Rango:	SUB 3 BAJ 0.5mBar

Información de calibración	
N° de Acta	50900189
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/2/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0.500	0.500	0.500	0.500
	Patron	0.500	0.500	0.500	0.500
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000
Reposicion	Valor buscado	3.000	3.000	3.000	3.000
	Patron	3.000	3.000	3.000	3.000
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000

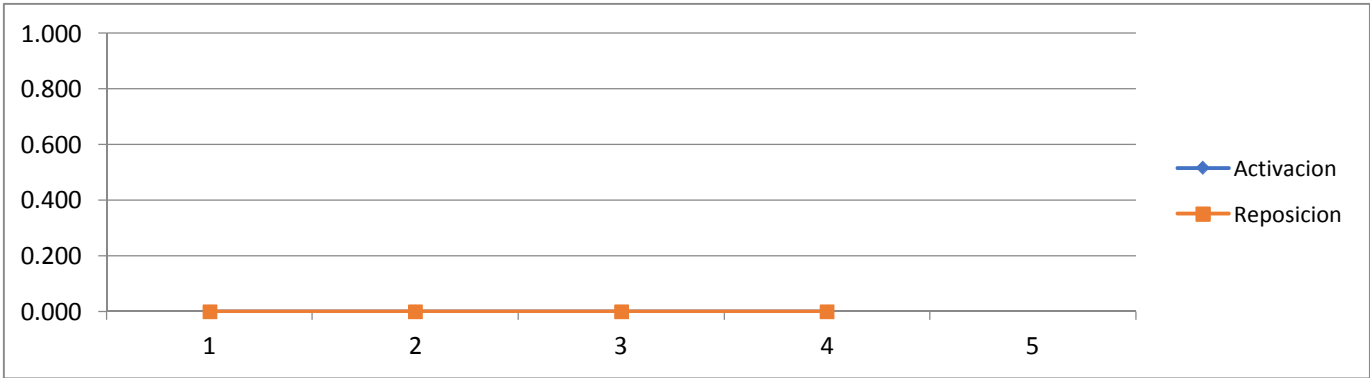

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA