



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	<a href="#">PT-22-GO</a>
Marca:	WIKA
Modelo:	E-10
S/N:	1108RQ1Q
Rango:	-1 A 0 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000010
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/11/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

### UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	-235,000	-500,000	-746,000	-796,000	-746,000	-500,000	-235,000	0,000
Final	0,000	-235,000	-500,000	-746,000	-796,000	-746,000	-500,000	-235,000	0,000
Patrón	0,000	-250,000	-500,000	-750,000	-802,000	-750,000	-500,000	-250,000	0,000
Error P1 %	0,000	6,000	0,000	0,533	0,748	0,533	0,000	6,000	0,000

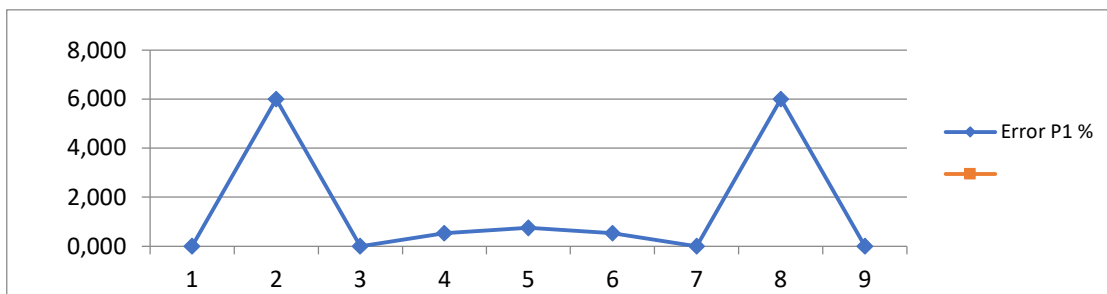

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA