



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS2
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT5
S/N:	
Rango:	BAJ 6 KG/CM2

Información de calibración	
N° de Acta	30900033
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/11/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	6,300	6,820	6,820	6,820
	Patron	6,300	6,820	6,820	6,820
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	6,000	6,000	6,000	6,000
	Patron	5,500	6,000	6,000	6,000
	Error %	-9,091	0,000	0,000	0,000

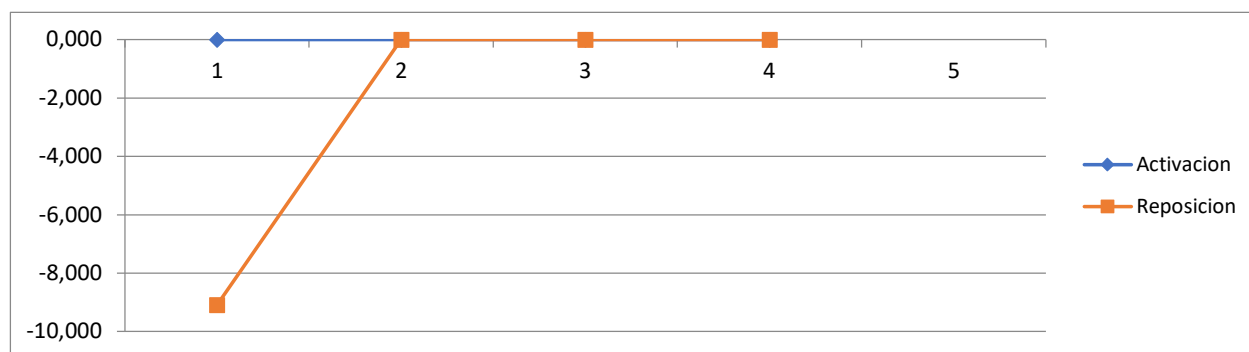

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA