

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT-45
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH100
S/N:	AZB/VO001854
Rango:	0 A 100 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100020
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/11/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	29,000	50,900	74,300	100,000	74,300	50,900	29,000
Final	29,000	50,900	74,300	100,000	74,300	50,900	29,000
Patron	29,000	50,000	74,100	100,600	74,100	50,000	29,000
Error %	0,000	-1,800	-0,270	0,596	-0,270	-1,800	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Patron	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

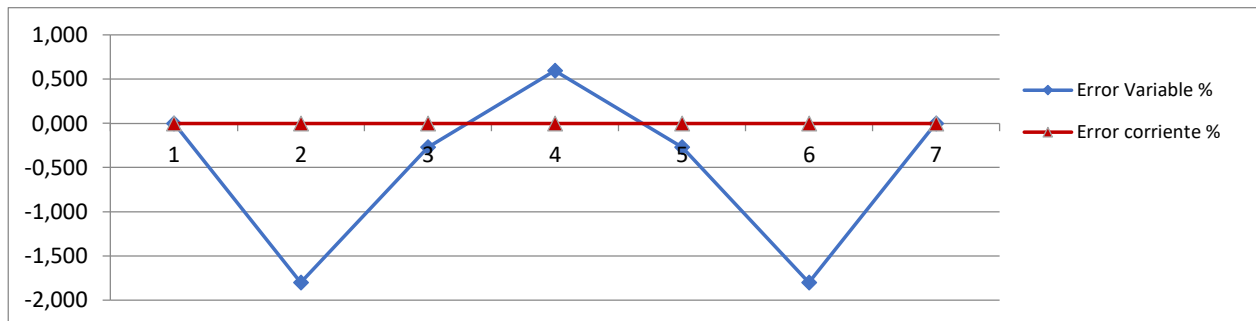

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

