



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS1
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT5
S/N:	
Rango:	BAJ 5,9 KG/CM2

Información de calibración	
N° de Acta	30900035
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/11/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	6,500	6,500	6,500	6,500
	Patron	6,500	6,500	6,500	6,500
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	2,900	2,900	2,900	2,900
	Patron	3,000	2,900	2,900	2,900
	Error %	3,333	0,000	0,000	0,000

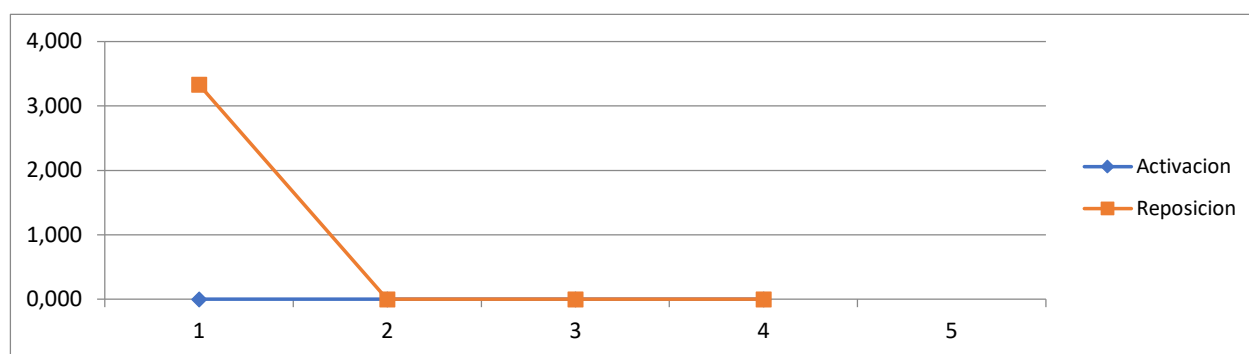

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA