

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PT-AIRE-Q2
Marca:	WIKA
Modelo:	SL-1
S/N:	1102YY13
Rango:	0-25mBar


Información de calibración	
N° de Acta	51000048
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/2/2025
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mBar

Inicial	0.000	6.197	12.473	18.716	24.968	18.716	12.473	6.197	0.000
Final	0.000	6.197	12.473	18.716	24.968	18.716	12.473	6.197	0.000
Patrón	0.000	6.250	12.500	18.750	25.000	18.750	12.500	6.250	0.000
Error P1 %	0.000	0.848	0.216	0.181	0.128	0.181	0.216	0.848	0.000

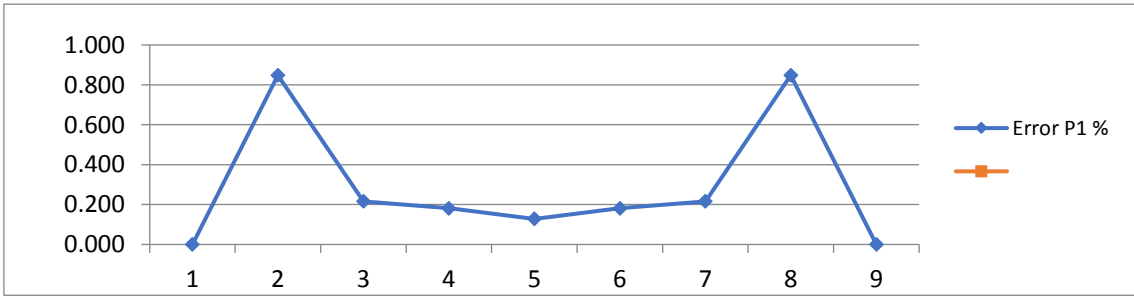

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico           R. MAGALLANES           Revisado           L. GUEMBERENA