



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT70/1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	Cerabar M
S/N:	E5007715128
Rango:	-1 a 1 mH2O

Información de calibración	
N° de Acta	30700195
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/8/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge Tancacha

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2022

UNIDAD: mH2O

Inicial	-1,000	-0,500	0,000	0,500	1,000	0,500	0,000	-0,500	-1,000
Final	-1,000	-0,500	0,000	0,500	1,000	0,500	0,000	-0,500	-1,000
Patrón	-1,000	-0,500	0,000	0,500	1,000	0,500	0,000	-0,500	-1,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	8,000	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	8,000	5,000
Final	4,000	8,000	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	8,000	5,000
Patrón	4,000	8,000	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-25,000

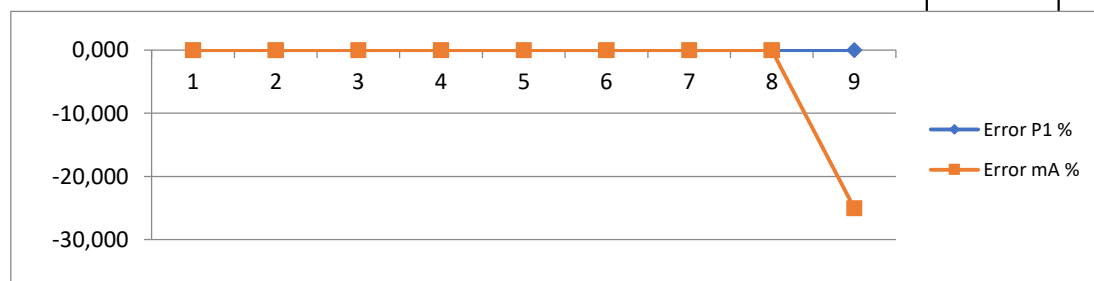

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA