



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSHbis-VAPOR
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT5
S/N:	
Rango:	Sub 12,4 Baj 11,84 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900188
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/2/2025
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Bunge Tancacha

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	12,400	12,400	12,400	12,400
	Patron	12,390	12,390	12,390	12,390
	Error %	-0,081	-0,081	-0,081	-0,081
Reposicion	Valor buscado	11,790	11,790	11,790	11,790
	Patron	11,790	11,790	11,790	11,790
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

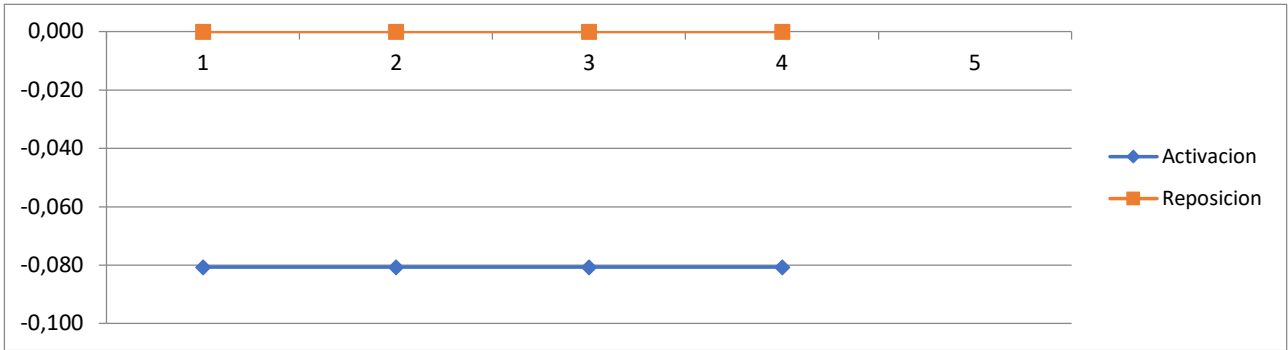

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %