



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS2
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT5
S/N:	-
Rango:	SUB 6,8 Kg/cm2 BAJ 6 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900113
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/7/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	6,000	6,000	6,000	6,000
	Patron	6,050	6,050	6,050	6,050
	Error %	0,826	0,826	0,826	0,826
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	6,800	6,800	6,800	6,800
	Patron	6,800	6,800	6,800	6,800
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

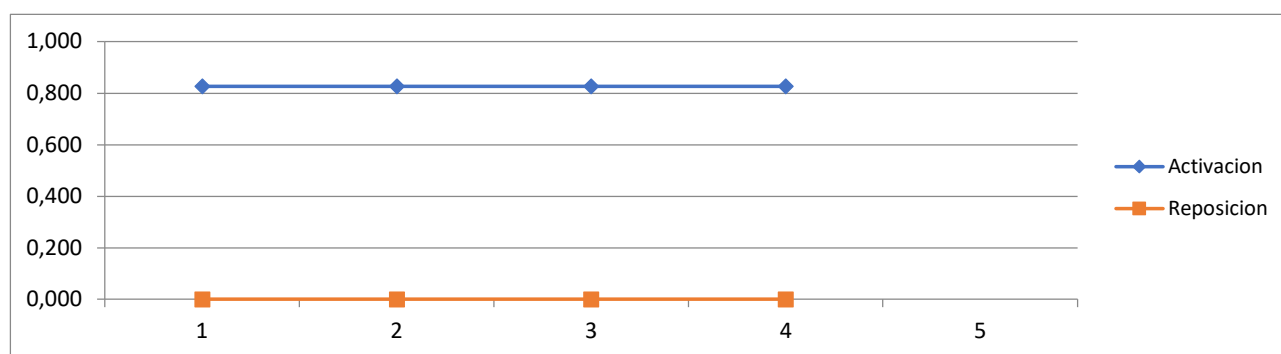

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA