



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-GAS
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT112
S/N:	
Rango:	BAJ 0.15Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900187
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/2/2024
Fluido de prueba	Agua
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0.150	0.150	0.150	0.150
	Patron	0.153	0.153	0.153	0.153
	Error %	1.961	1.961	1.961	1.961
Reposicion	Valor buscado	0.185	0.185	0.185	0.185
	Patron	0.185	0.185	0.185	0.185
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000

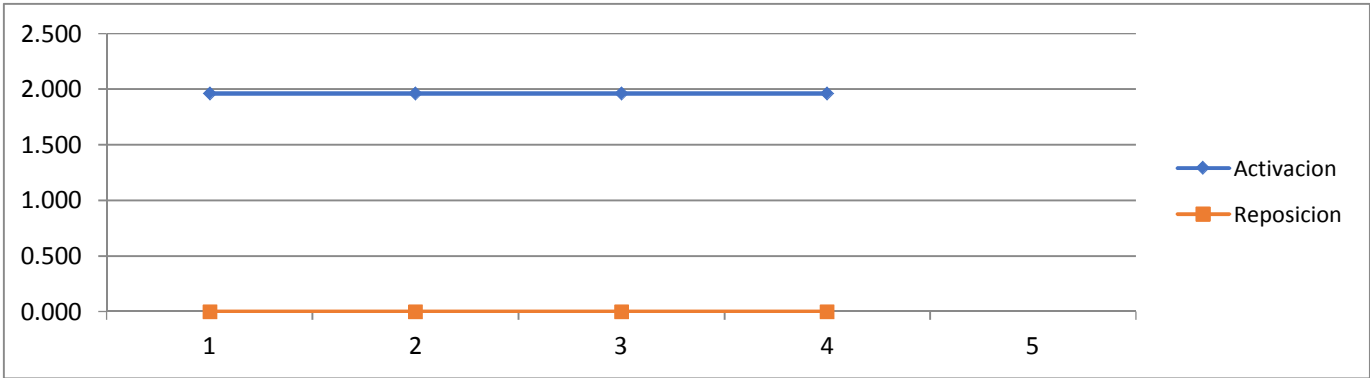

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA