



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PT-22-GO
Marca:	Wika
Modelo:	E-10
S/N:	1108RQ1Q
Rango:	-1 a 0 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000050
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/2/2025
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Bunge Tancacha

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: Bar

Inicial	-0,820	-0,740	-0,490	-0,240	0,000	-0,240	-0,490	-0,740	-0,820
Final	-0,820	-0,740	-0,490	-0,240	0,000	-0,240	-0,490	-0,740	-0,820
Patrón	-0,830	-0,750	-0,500	-0,250	0,000	-0,250	-0,500	-0,750	-0,830
Error P1 %	1,205	1,333	2,000	4,000	0,000	4,000	2,000	1,333	1,205

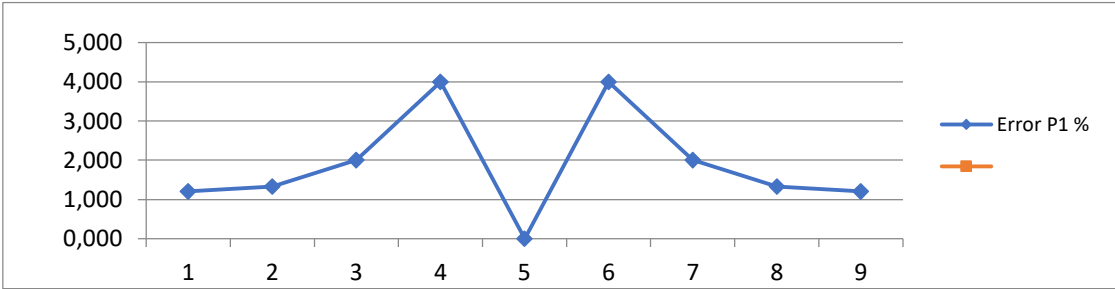

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA