

**Flix Instrumentacion**  
**Guido Spano 24, Fray Luis Beltran**  
**Tel: 0341-152107596**



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-AIRE-Q2
Marca:	HONEYWELL
Modelo:	C6097A
S/N:	-
Rango:	SUB 3 BAJ 0,5 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900119
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/8/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2022

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	0,500	0,500	0,500	0,500
	Patron	0,500	0,500	0,500	0,500
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	3,000	3,000	3,000	3,000
	Patron	3,000	3,000	3,000	3,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

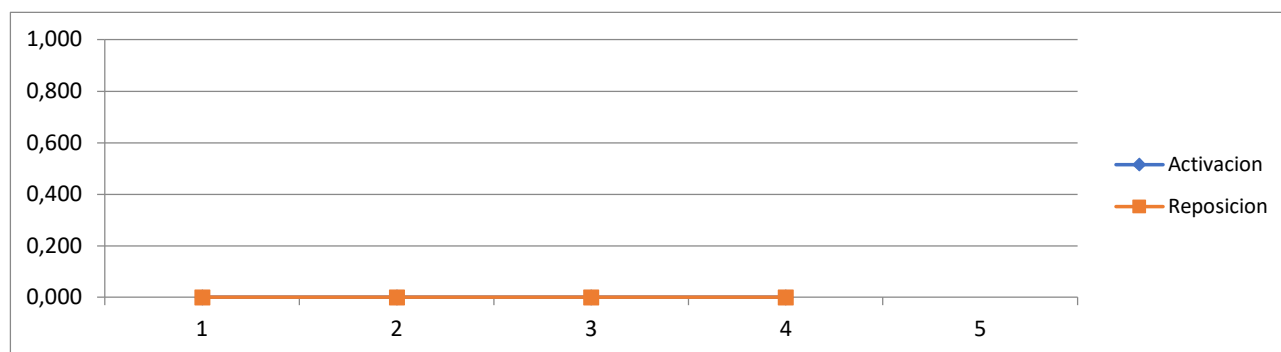

**Resultado:**



Apto



No Apto

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA