



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	LT-582L
Marca:	ENDRES + HAUSER
Modelo:	DELTAPILOT S
S/N:	M70002910AE
Rango:	0 A 0,56 m

Información de calibración	
N° de Acta	30700056
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	15/11/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: m

Inicial	0,000	14,300	27,700	41,600	59,600	41,600	27,700	14,300	0,000
Final	0,000	14,300	27,700	41,600	59,600	41,600	27,700	14,300	0,000
Patrón	0,000	14,100	28,000	42,000	59,900	42,000	28,000	14,100	0,000
Error P1 %	0,000	-1,418	1,071	0,952	0,501	0,952	1,071	-1,418	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	3,990	7,970	12,030	16,140	20,090	16,140	12,030	7,970	4,020
Final	3,990	7,970	12,030	16,140	20,090	16,140	12,030	7,970	4,020
Patrón	4,000	7,990	12,050	16,190	20,100	16,190	12,050	7,990	4,030
Error mA %	0,250	0,250	0,166	0,309	0,050	0,309	0,166	0,250	0,248

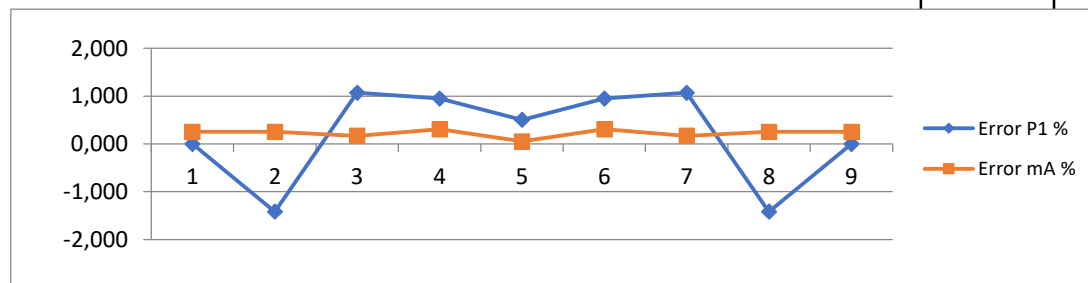

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA