



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	LT-P15
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	DELTAPILOT S
S/N:	S60033910AF
Rango:	1,045 a 1,74 Kpa

Información de calibración	
N° de Acta	30700188
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	1/8/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge Tancacha

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

### UNIDAD: Kpa

Inicial	1,045	1,210	1,390	1,560	1,740	1,560	1,390	1,210	1,045
Final	1,045	1,210	1,390	1,560	1,740	1,560	1,390	1,210	1,045
Patrón	1,045	1,210	1,390	1,560	1,740	1,560	1,390	1,210	1,045
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

### UNIDAD: mA

Inicial	4,010	8,020	12,010	16,000	20,010	16,000	12,010	8,020	4,010
Final	4,010	8,020	12,010	16,000	20,010	16,000	12,010	8,020	4,010
Patrón	4,010	8,020	12,010	16,000	20,010	16,000	12,010	8,020	4,010
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

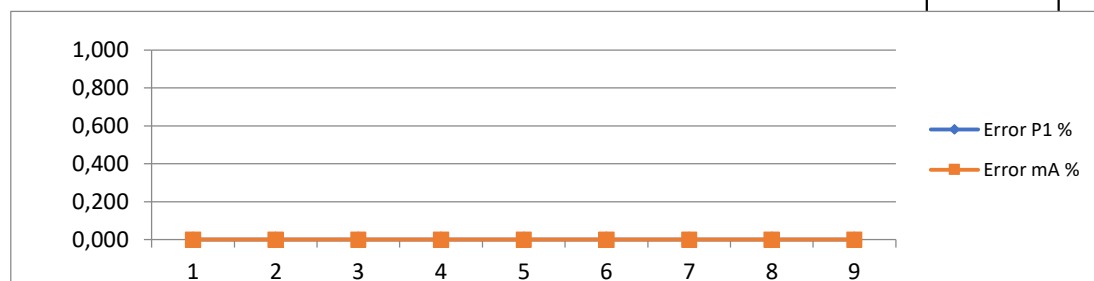

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA