



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PT-506
Marca:	WIKA
Modelo:	E-10
S/N:	1108RQ10
Rango:	-1 A 0 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000012
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/11/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	-246,000	-502,000	-746,000	-781,000	-746,000	-502,000	-246,000	0,000
Final	0,000	-246,000	-502,000	-746,000	-781,000	-746,000	-502,000	-246,000	0,000
Patrón	0,000	-250,000	-503,000	-750,000	-785,000	-750,000	-503,000	-250,000	0,000
Error P1 %	0,000	1,600	0,199	0,533	0,510	0,533	0,199	1,600	0,000

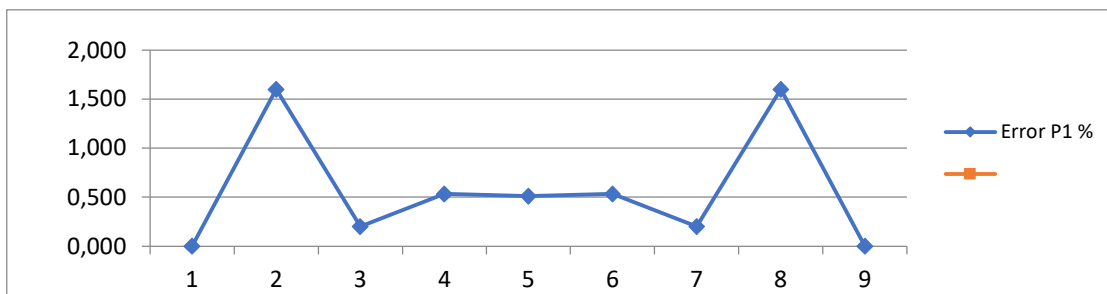

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA