

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	LT-582L
Marca:	E-H
Modelo:	DELTAPILOT S
S/N:	M70002910AE
Rango:	0 a 0.56 m

Información de calibración	
N° de Acta	507000018
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/2/2025
Fluido de prueba	aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

UNIDAD: m

Inicial	0.000	14.200	27.800	41.700	59.700	41.700	27.800	14.200	0.020
Final	0.000	14.200	27.800	41.700	59.700	41.700	27.800	14.200	0.020
Patrón	0.000	14.000	28.000	42.000	60.000	42.000	28.000	14.000	0.000
Error P1 %	0.000	-1.429	0.714	0.714	0.500	0.714	0.714	-1.429	0.000

UNIDAD: mA

Inicial	4.010	7.990	12.060	16.030	20.010	16.030	12.060	7.990	4.010
Final	4.010	7.990	12.060	16.030	20.010	16.030	12.060	7.990	4.010
Patrón	4.000	8.000	12.040	16.000	19.990	16.000	12.040	8.000	4.000
Error mA %	0.000	0.125	-0.166	-0.188	-0.100	-0.188	-0.166	0.125	-0.250

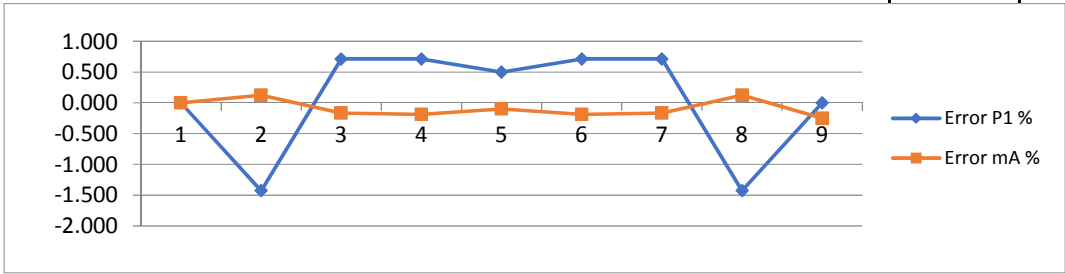

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA