



Informe de calibracion de Instrumentos


| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo: | Presostato |
| Tag: | PS-GASES-CHIMENEA 1 |
| Marca: | HONEYWELL |
| Modelo: | C6097A |
| S/N: | - |
| Rango: | SUB 11,5 BAJ 9,9 mBar |

| Información de calibración | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta | 30900120 |
| Procedimiento: | Contraste y Calibracion |
| Fecha: | 9/8/2023 |
| Fluido de prueba | AIRE |
| Cliente | BUNGE TANCACHA |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Calibracion |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|
| | Druck | DPI620-IS CE | 3505766 | 14/12/2022 |
| | | | | |
| | | | | |

| | Repeticion N° | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Activacion | Valor buscado | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| | Patron | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| | Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Reposicion | Valor buscado | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| | Patron | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| | Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

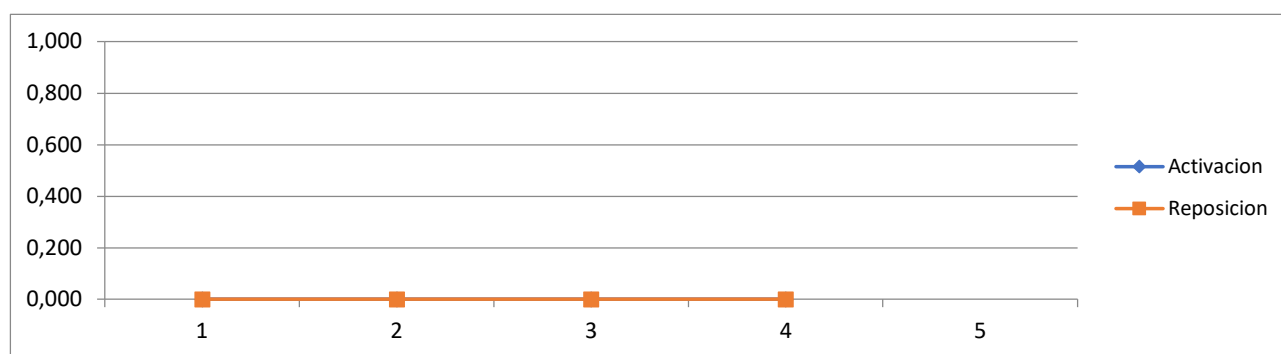

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA