



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PT-PRE18
Marca:	WIKA
Modelo:	E-10
S/N:	110AKT2P
Rango:	0 A 10 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000007
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/11/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Final	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Patrón	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

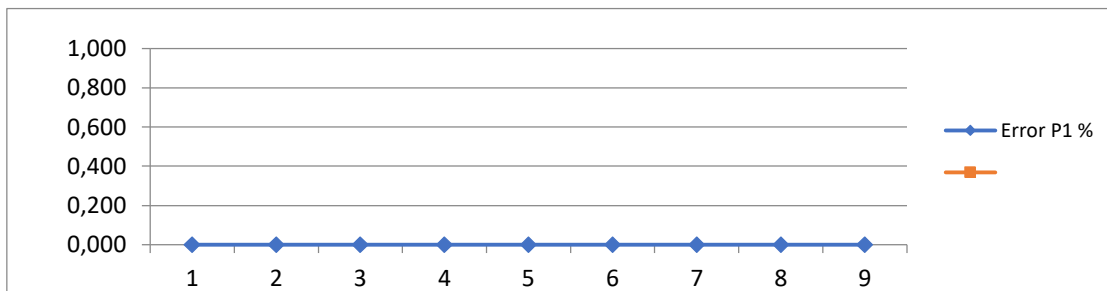

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA