



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	LT-502
Marca:	ENDRES + HAUSER
Modelo:	DELTAPILOT S
S/N:	NA00010910AE
Rango:	0 A 2,3 m

Información de calibración	
N° de Acta	30700055
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	15/11/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: m

Inicial	0,000	0,550	1,130	1,710	2,290	1,710	1,130	0,550	0,000
Final	0,000	0,550	1,130	1,710	2,290	1,710	1,130	0,550	0,000
Patrón	0,000	5,700	1,150	1,730	2,330	1,730	1,150	5,700	0,000
Error P1 %	0,000	90,351	1,739	1,156	1,717	1,156	1,739	90,351	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	3,990	8,020	11,980	16,140	20,800	16,140	11,980	7,980	4,020
Final	3,990	8,020	11,980	16,140	20,800	16,140	11,980	7,980	4,020
Patrón	4,000	8,050	12,030	16,190	20,100	16,190	12,030	8,000	4,030
Error mA %	0,250	0,373	0,416	0,309	-3,483	0,309	0,416	0,250	0,248

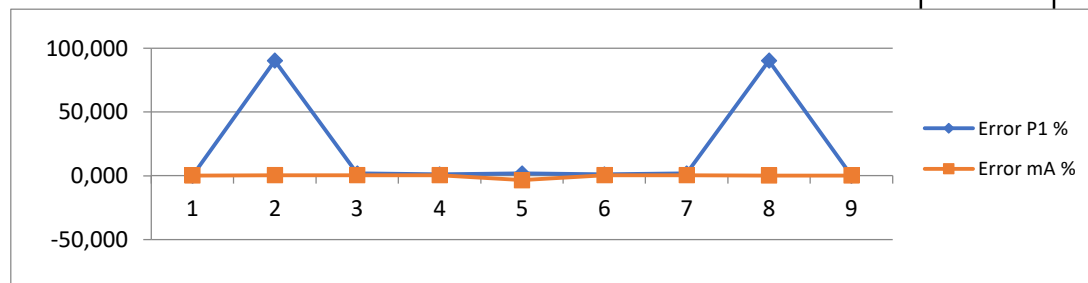

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA