



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PT-70S-VD
Marca:	WIKA
Modelo:	E-10
S/N:	-
Rango:	0 A 10 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000033
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/7/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

### UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	2,500	5,000	7,510	10,000	7,510	5,000	2,500	0,000
Final	0,000	2,500	5,000	7,510	10,000	7,510	5,000	2,500	0,000
Patrón	0,000	2,500	5,010	7,500	10,000	7,500	5,010	2,500	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,200	-0,133	0,000	-0,133	0,200	0,000	0,000

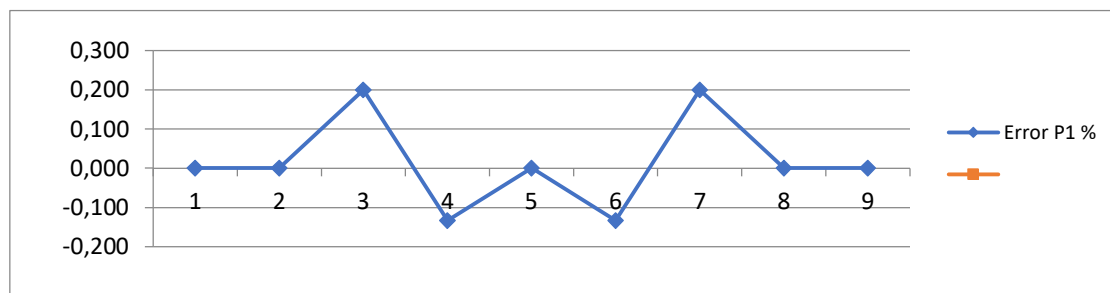

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA