



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PT-DEMISTER
Marca:	WIKA
Modelo:	E-10
S/N:	2610NKP
Rango:	-1 A 0 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	31000038
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/7/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

### UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	-0,248	-0,500	-0,754	-0,843	-0,754	-0,500	-0,248	0,000
Final	0,000	-0,248	-0,500	-0,754	-0,843	-0,754	-0,500	-0,248	0,000
Patrón	0,000	-0,251	-0,500	-0,750	-0,841	-0,750	-0,500	-0,251	0,000
Error P1 %	0,000	1,195	0,000	-0,533	-0,238	-0,533	0,000	1,195	0,000

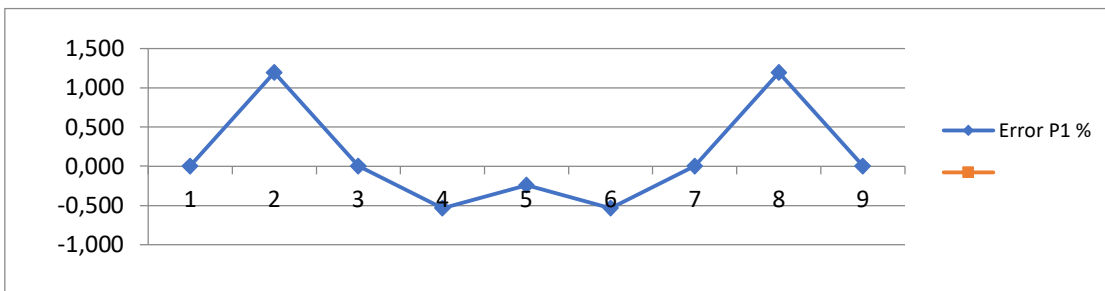

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA