

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PS3/2
Marca:	WIKA
Modelo:	E-10
S/N:	-
Rango:	0 A 16 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000031
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/7/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Final	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Patrón	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

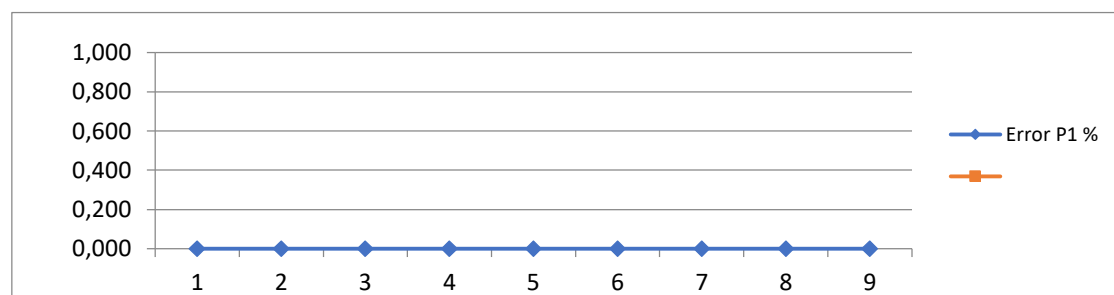

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA