



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-GAS
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT112
S/N:	-
Rango:	SUB 0,175 BAJ 0,15 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900124
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/8/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2022

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,150	0,150	0,150	0,150
	Patron	0,149	0,149	0,149	0,149
	Error %	-0,671	-0,671	-0,671	-0,671
Reposicion	Valor buscado	0,175	0,175	0,175	0,175
	Patron	0,175	0,175	0,175	0,175
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

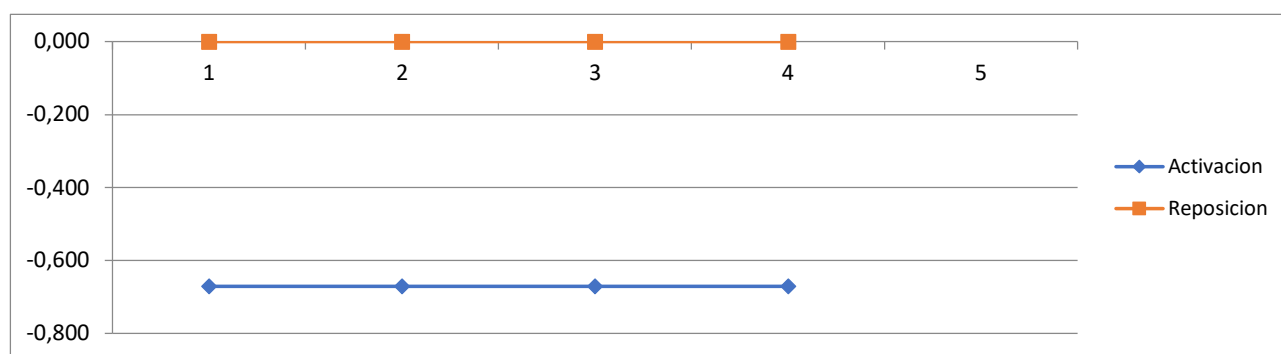

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA