

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PT-506
Marca:	WIKA
Modelo:	E-10
S/N:	1102GI9C
Rango:	-1 A 0 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	51000050
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/2/2025
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: Bar

Inicial	0.000	-0.247	-0.496	-0.749	-0.848	-0.749	-0.496	-0.247	0.000
Final	0.000	-0.247	-0.496	-0.749	-0.848	-0.749	-0.496	-0.247	0.000
Patrón	0.000	-0.250	-0.500	-0.750	-0.850	-0.750	-0.500	-0.250	0.000
Error P1 %	0.000	1.200	0.800	0.133	0.235	0.133	0.800	1.200	0.000

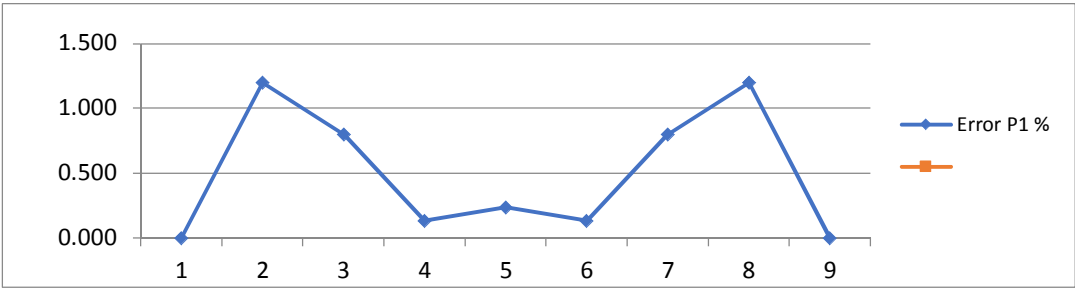

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES Revisado L. GUEMBERENA