

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI-CALDERA
Marca:	BERIM
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 30 Kg/cm2


Información de calibración	
N° de Acta	30800060
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/8/2023
Fluido de prueba	AIRE
Ciente:	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	18/11/2022

Variable: Kg/cm2

Inicial	0,000	5,000	10,000	20,000	30,000	20,000	10,000	5,000	0,000
Final	0,000	5,000	10,000	20,000	30,000	20,000	10,000	5,000	0,000
Patron	0,000	4,970	10,080	20,100	29,850	15,090	10,080	4,970	0,000
Error %	0,000	-0,604	0,794	0,498	-0,503	-32,538	0,794	-0,604	0,000

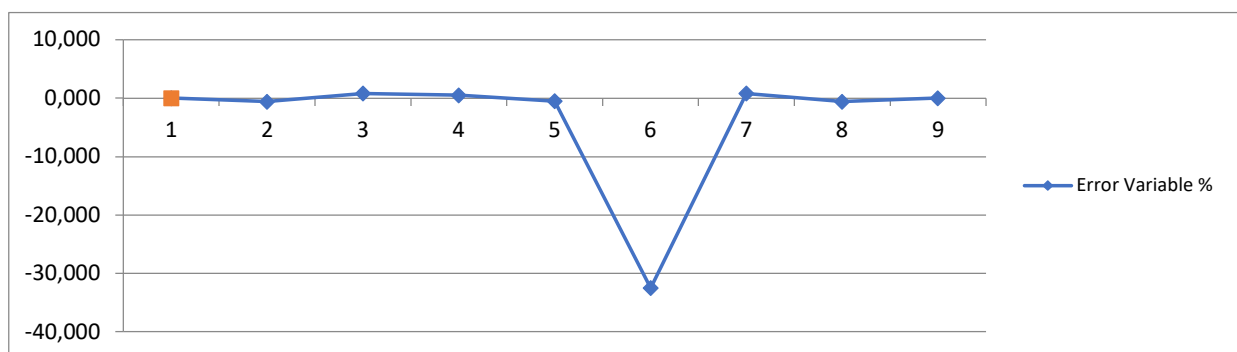

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA