



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS3/1
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT200
S/N:	
Rango:	Sub 2.9 Baj 2.5 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900186
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/2/2025
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Bunge Tancacha

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	2,500	2,500	2,500	2,500
	Patron	2,520	2,520	2,520	2,520
	Error %	0,794	0,794	0,794	0,794
Reposicion	Valor buscado	2,900	2,900	2,900	2,900
	Patron	2,900	2,900	2,900	2,900
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

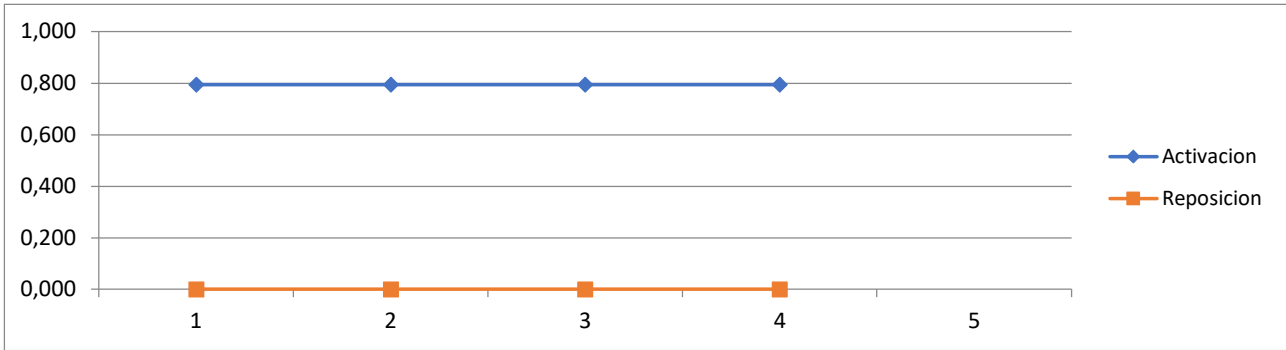

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %