



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS3/1
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT200
S/N:	
Rango:	BAJ 2,49 KG/CM2

Información de calibración	
N° de Acta	30900037
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/11/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	3,000	3,000	3,000	3,000
	Patron	3,000	3,000	3,000	3,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	2,490	2,490	2,490	2,490
	Patron	2,530	2,490	2,490	2,490
	Error %	1,581	0,000	0,000	0,000

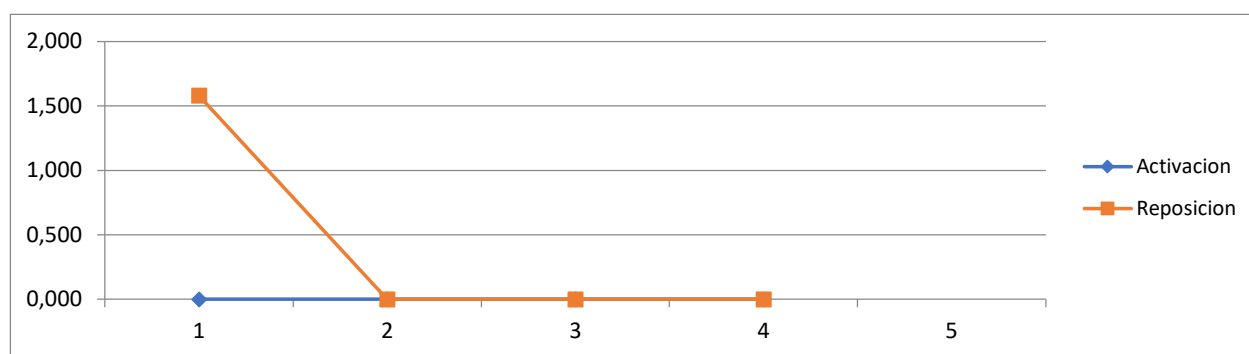

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA