

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	LT-P15
Marca:	E-H
Modelo:	DELTAPILOT S
S/N:	S60033910AF
Rango:	1.045 a 1.74 Kpa

Información de calibración	
N° de Acta	507000021
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/2/2025
Fluido de prueba	aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

UNIDAD: m

Inicial	1.046	1.210	1.391	1.559	1.740	1.559	1.391	1.210	1.046
Final	1.046	1.210	1.391	1.559	1.740	1.559	1.391	1.210	1.046
Patrón	1.045	1.210	1.390	1.560	1.740	1.560	1.390	1.210	1.045
Error P1 %	-0.096	0.000	-0.072	0.064	0.000	0.064	-0.072	0.000	-0.096

UNIDAD: mA

Inicial	4.000	8.010	12.010	16.000	20.010	16.000	12.010	8.010	4.000
Final	4.000	8.010	12.010	16.000	20.010	16.000	12.010	8.010	4.000
Patrón	4.000	8.010	12.010	16.000	20.010	16.000	12.010	8.010	4.000
Error mA %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

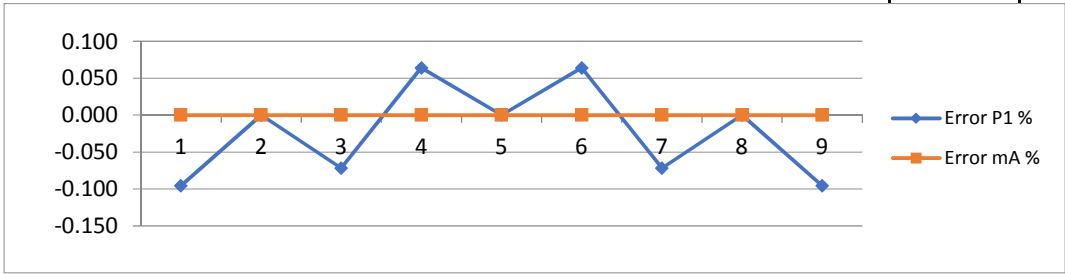

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA