



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	LT-502
Marca:	E-H
Modelo:	DELTAPILOT S
S/N:	NA00010910AE
Rango:	0 a 2.3m

Información de calibración	
N° de Acta	507000019
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/2/2025
Fluido de prueba	aire
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

UNIDAD: m

Inicial	0.000	0.565	1.130	1.710	2.290	1.710	1.130	0.565	0.020
Final	0.000	0.565	1.130	1.710	2.290	1.710	1.130	0.565	0.020
Patrón	0.000	0.575	1.150	1.725	2.300	1.725	1.150	0.575	0.000
Error P1 %	0.000	1.739	1.739	0.870	0.435	0.870	1.739	1.739	0.000

UNIDAD: mA

Inicial	4.010	7.990	11.990	15.989	20.200	15.989	11.990	7.990	4.010
Final	4.010	7.990	11.990	15.989	20.200	15.989	11.990	7.990	4.010
Patrón	4.000	8.000	12.040	16.000	20.000	16.000	12.040	8.000	4.000
Error mA %	0.000	0.125	0.415	0.069	-1.000	0.069	0.415	0.125	-0.250

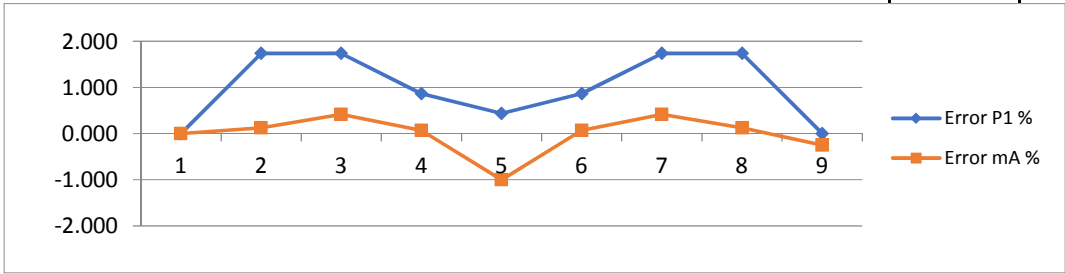

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA