

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI -CALDERA
Marca:	BERIM
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 a 30 Kg/cm2


Información de calibración	
N° de Acta	50800083
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/2/2025
Fluido de prueba	AGUA
Cliente:	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

Variable: Kg/cm2

Inicial	0.000	5.000	10.000	20.000	30.000	20.000	10.000	5.000	0.000
Final	0.000	5.000	10.000	20.000	30.000	20.000	10.000	5.000	0.000
Patron	0.000	4.980	10.060	20.090	29.790	20.090	10.060	4.980	0.000
Error %	0.000	-0.402	0.596	0.448	-0.705	0.448	0.596	-0.402	0.000

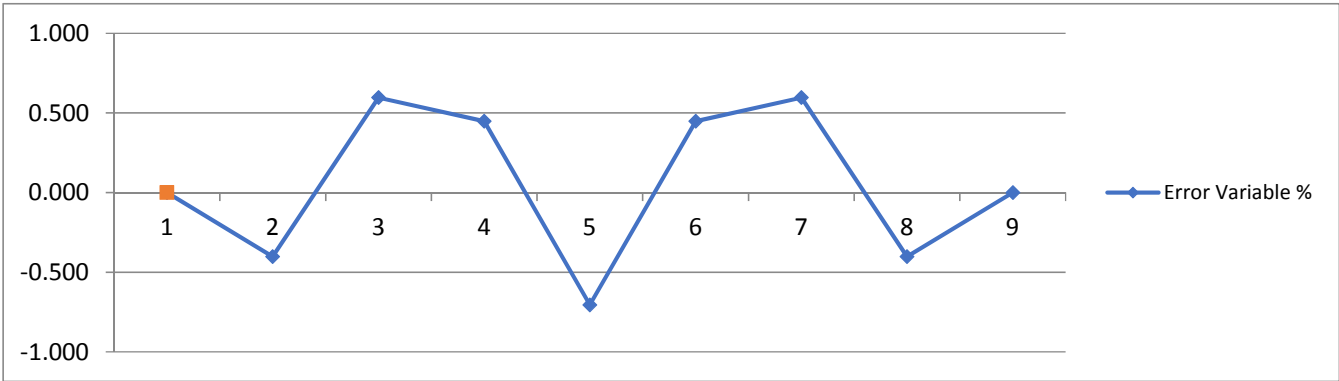

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones:

Técnico R. MAGALLANES Revisado L. GUEMBERENA