

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT-3RE-1
Marca:	E-H
Modelo:	PMC-71
S/N:	ECO2E20109C
Rango:	-250 a 250 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	507000013
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	3/2/2025
Fluido de prueba	AGUA DESTILADA
Cliente	RENOVA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-249.000	-124.200	0.000	124.800	249.800	124.800	0.000	-124.200	-249.000
Final	-249.000	-124.200	0.000	124.800	249.800	124.800	0.000	-124.200	-249.000
Patrón	-250.000	-125.000	0.000	125.000	250.000	125.000	0.000	-125.000	-250.000
Error P1 %	0.400	0.640	0.000	0.160	0.080	0.160	0.000	0.640	0.400

UNIDAD: mA

Inicial	3.990	7.940	11.990	15.960	19.990	15.960	11.990	7.940	3.990
Final	3.990	7.940	11.990	15.960	19.990	15.960	11.990	7.940	3.990
Patrón	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000	16.000	12.000	8.000	4.000
Error mA %	0.000	0.750	0.083	0.250	0.050	0.250	0.083	0.750	0.250

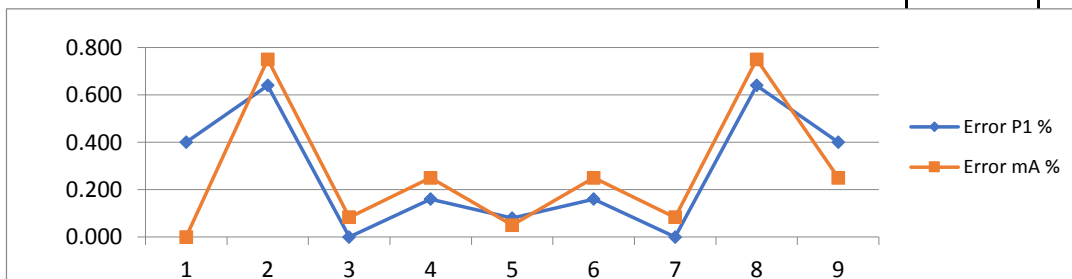

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA