



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT-SAC/E-3-5
Marca:	E-H
Modelo:	PMC 51
S/N:	N304DA011229
Rango:	-1 a 10 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	50700003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/11/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Renova Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: BAR

Inicial	-0.500	1.730	4.460	7.200	9.970	7.200	4.460	1.730	-0.500
Final	-0.500	1.730	4.460	7.200	9.970	7.200	4.460	1.730	-0.500
Patrón	-0.500	1.750	4.500	7.240	10.000	7.240	4.500	1.750	-0.500
Error P1 %	0.000	1.143	0.889	0.552	0.300	0.552	0.889	1.143	0.000

UNIDAD: mA

Inicial	4.720	7.970	11.940	15.920	19.980	15.920	11.940	7.970	4.720
Final	4.720	7.970	11.940	15.920	19.980	15.920	11.940	7.970	4.720
Patrón	4.720	7.970	11.940	15.920	19.980	15.920	11.940	7.970	4.720
Error mA %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

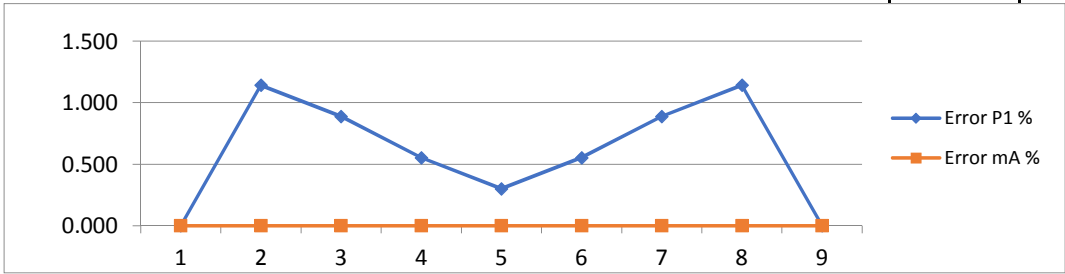

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA