



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT-19-3
Marca:	E-H
Modelo:	PMC 51
S/N:	N304C601128
Rango:	0 a 1.2 BAR ABS

Información de calibración	
N° de Acta	50700009
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/11/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Renova Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: bar

Inicial	0.000	0.297	0.595	0.900	1.200	0.900	0.595	0.297	0.000
Final	0.000	0.297	0.595	0.900	1.200	0.900	0.595	0.297	0.000
Patrón	0.000	0.298	0.595	0.900	1.198	0.900	0.595	0.298	0.000
Error P1 %	0.000	0.336	0.000	0.000	-0.167	0.000	0.000	0.336	0.000

UNIDAD: mA

Inicial	3.990	7.980	11.960	16.010	19.980	16.010	11.960	7.980	3.990
Final	3.990	7.980	11.960	16.010	19.980	16.010	11.960	7.980	3.990
Patrón	3.990	7.980	11.960	16.010	19.980	16.010	11.960	7.980	3.990
Error mA %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

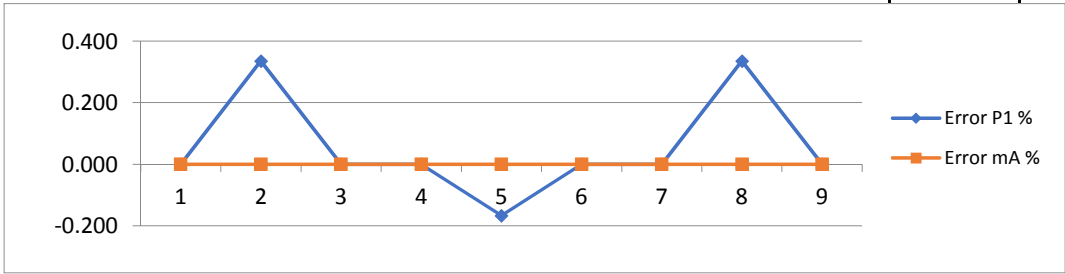

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA