



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliente: RENOVA

N° de Certificado: 31300133

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-300-1
Marca:	FAVRA
Modelo:	N/I
S/N:	-
SET:	1,2 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	8"
Salida:	10"
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	1,2 KG/CM2
"POP":	1,2 KG/CM2
Cierre:	1,02 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	24°
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	22/1/2022
N° de Precinto	484



LISANDRO GUEMBERENA
 Ingeniero Industrial
 Mat. 2-4957-2

Técnico DANIEL CAPELLO
 Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000261

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo Model	CPG1500
Número de série Serial number	1A013B4THO
Temperatura de registro Log temperature	Inactivo Inactive
Rango de indicación Scale range	(0 ... 160) bar g
Exactitud Accuracy	0,025 % FS
Comunicación Communication	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Mode	Automático Automatic
Intervalo (ms) Interval (ms)	1000
Duración (hh:mm:ss) Duration (hh:mm:ss)	00:00:25
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) Start time (hh:mm:ss)	09:07:39

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000261


Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión

Graphical representation of pressure progression

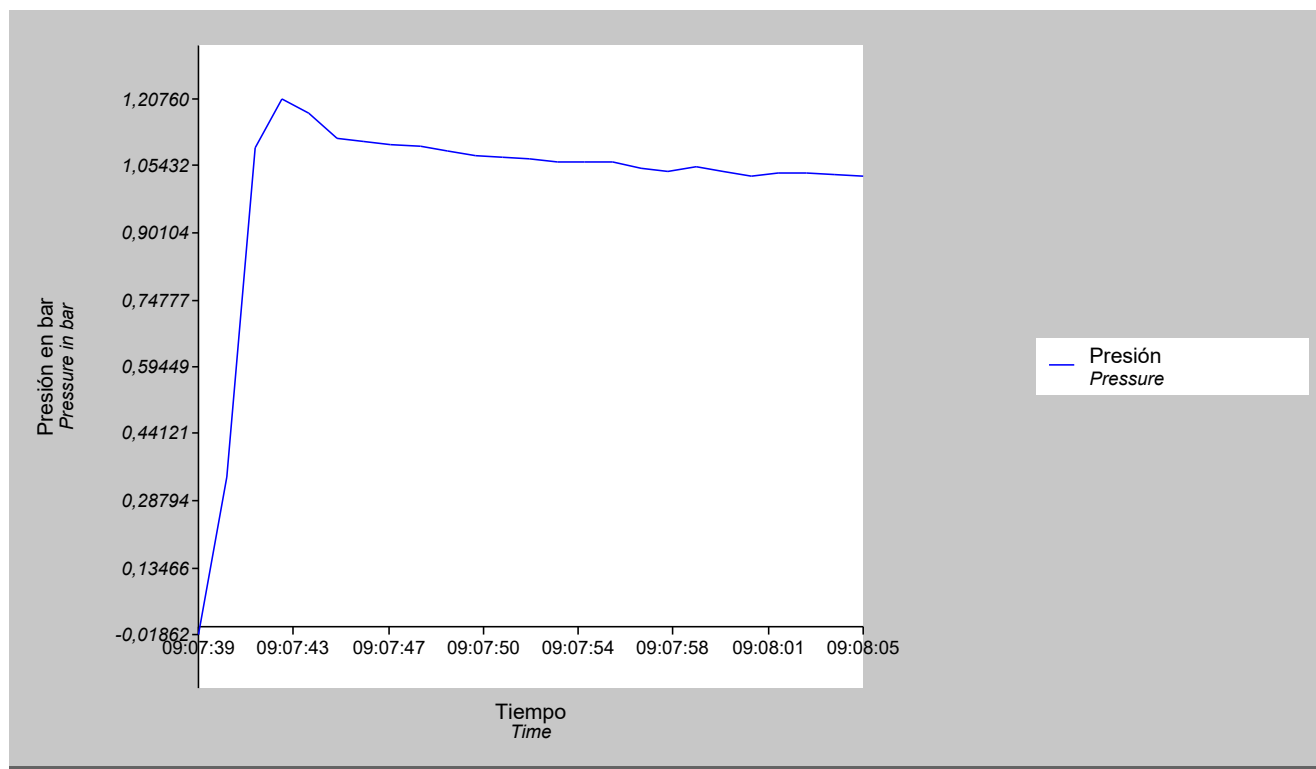

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
22/01/2022 09:07:39.947	-0,01862
22/01/2022 09:07:41.023	0,34080
22/01/2022 09:07:42.087	1,09604
22/01/2022 09:07:43.126	1,20760
22/01/2022 09:07:44.170	1,17624
22/01/2022 09:07:45.215	1,11653
22/01/2022 09:07:46.252	1,10925
22/01/2022 09:07:47.291	1,10272
22/01/2022 09:07:48.377	1,09841
22/01/2022 09:07:49.443	1,08800
22/01/2022 09:07:50.488	1,07758
22/01/2022 09:07:51.511	1,07521
22/01/2022 09:07:52.560	1,07109
22/01/2022 09:07:53.618	1,06468
22/01/2022 09:07:54.668	1,06327
22/01/2022 09:07:55.723	1,06362
22/01/2022 09:07:56.793	1,04820

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000261

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
22/01/2022 09:07:57.836	1,04313
22/01/2022 09:07:58.893	1,05164
22/01/2022 09:07:59.936	1,04023
22/01/2022 09:08:00.976	1,03164
22/01/2022 09:08:02.011	1,03931
22/01/2022 09:08:03.076	1,03916
22/01/2022 09:08:04.169	1,03596
22/01/2022 09:08:05.256	1,02932

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. BRIDADA. MEDIDA: 8X10". MARCA: FAVRA. TAG: PSV-300.1. PRECINTO: N°484 . SET: 1,2
BAR. RENOVA TIMBUES