



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT-AC1/E-3-1
Marca:	E-H
Modelo:	PMC 51
S/N:	N304D601128
Rango:	-1 a 10 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	50700005
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/11/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Renova Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: bar

Inicial	-0.550	1.800	4.470	7.310	9.960	7.310	4.470	1.800	-0.550
Final	-0.550	1.800	4.470	7.310	9.960	7.310	4.470	1.800	-0.550
Patrón	-0.560	1.750	4.500	7.250	10.000	7.250	4.500	1.750	-0.560
Error P1 %	1.786	-2.857	0.667	-0.828	0.400	-0.828	0.667	-2.857	1.786

UNIDAD: mA

Inicial	4.610	8.030	11.980	16.020	19.980	16.020	11.980	8.030	4.610
Final	4.610	8.030	11.980	16.020	19.980	16.020	11.980	8.030	4.610
Patrón	4.610	8.030	11.980	16.020	19.980	16.020	11.980	8.030	4.610
Error mA %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

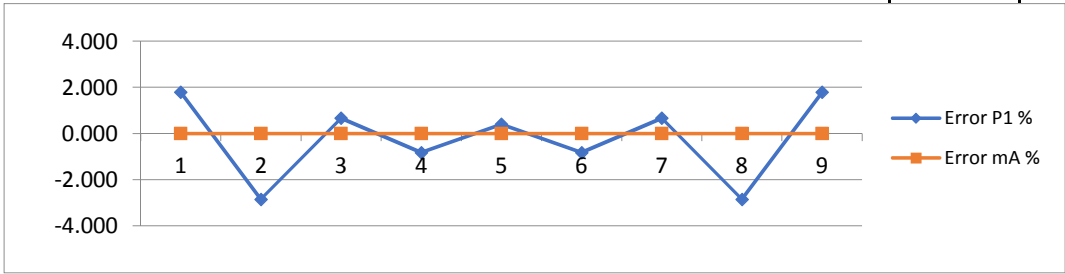

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA