



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Termostato
Tag:	TSL45
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT101
S/N:	
Rango:	BAJ 90 °C

Información de calibración	
N° de Acta	50600008
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	3/2/2025
Fluido de prueba	N/A
Cliente	RENOVA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	90.800	90.400	90.700	90.400
	Patron	90.000	90.000	90.000	90.000
	Error %	-0.889	-0.444	-0.778	-0.444
Reposicion	Valor buscado	94.000	94.000	94.000	94.000
	Patron	94.000	94.000	94.000	94.000
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000

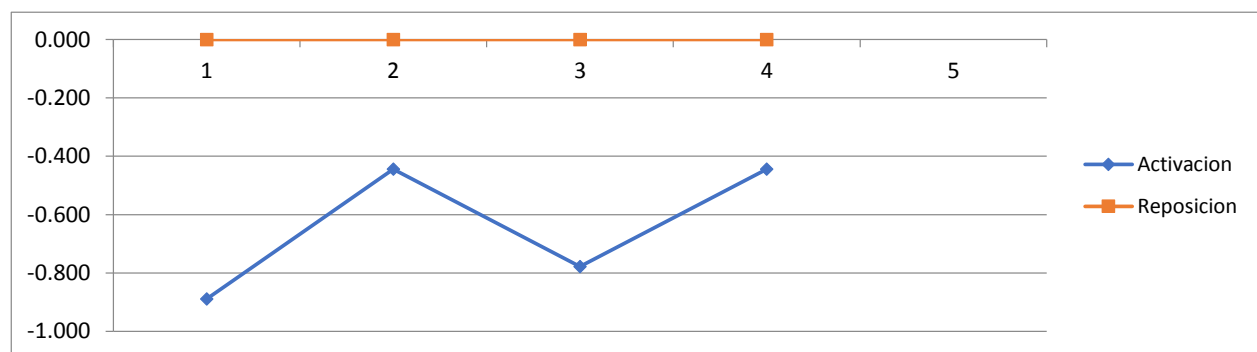

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA