

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliente: RENOVA

N° de Certificado: 31300141

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-41/70/1
Marca:	AERRE
Modelo:	N/I
S/N:	-
SET:	0,5 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	3"
Salida:	4"
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	0,51 KG/CM2
"POP":	0,51 KG/CM2
Cierre:	0,47 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	30°
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	29/1/2022
N° de Precinto	654



Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico RODRIGO MAGALLANES

LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000280

Log no.

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo CPG1500

Model

Número de série 1A013B4THO

Serial number

Temperatura de registro Inactivo

Log temperature

Rango de indicación (0 ... 160) bar g

Scale range

Exactitud 0,025 % FS

Accuracy

Comunicación Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Communication

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Automático

Mode

Intervalo (ms) 1000

Interval (ms)

Duración (hh:mm:ss) 00:00:09

Duration (hh:mm:ss)

Tiempo de inicio (hh:mm:ss) 16:41:51

Start time (hh:mm:ss)

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000280


Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión

Graphical representation of pressure progression

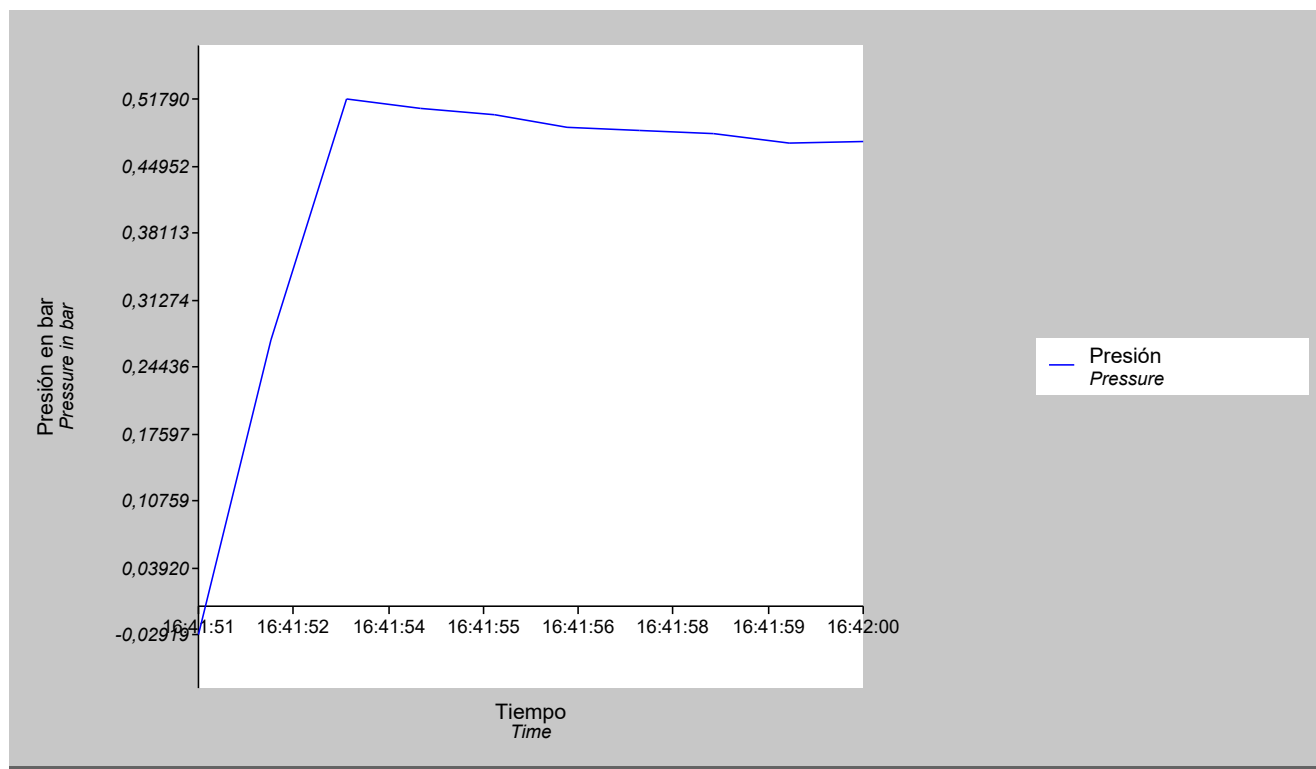

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
29/01/2022 16:41:51.319	-0,02919
29/01/2022 16:41:52.353	0,27114
29/01/2022 16:41:53.419	0,51790
29/01/2022 16:41:54.478	0,50882
29/01/2022 16:41:55.516	0,50215
29/01/2022 16:41:56.554	0,48967
29/01/2022 16:41:57.591	0,48536
29/01/2022 16:41:58.648	0,48269
29/01/2022 16:41:59.709	0,47239
29/01/2022 16:42:00.765	0,47456

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000280

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. BRIDADA. MEDIDA: 3X4". MODELO 2804. MARCA: AERRE. TAG PSV 41/70/1. PRECINTO: N°654. SET: 0.5 BAR. RENOVA TIMBUES