



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT 46/94 3-1
Marca:	E-H
Modelo:	PMC 51
S/N:	N30 4D501128
Rango:	-1 a 10 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	50700004
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/11/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Renova Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: bar

Inicial	-0.500	1.690	4.440	7.220	10.000	7.220	4.440	1.690	-0.500
Final	-0.500	1.690	4.440	7.220	10.000	7.220	4.440	1.690	-0.500
Patrón	-0.500	1.750	4.500	7.250	10.000	7.250	4.500	1.750	-0.500
Error P1 %	0.000	3.429	1.333	0.414	0.000	0.414	1.333	3.429	0.000

UNIDAD: mA

Inicial	4.710	7.940	11.920	15.950	20.000	15.950	11.920	7.940	4.710
Final	4.710	7.940	11.920	15.950	20.000	15.950	11.920	7.940	4.710
Patrón	4.710	7.940	11.920	15.950	20.000	15.950	11.920	7.940	4.710
Error mA %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

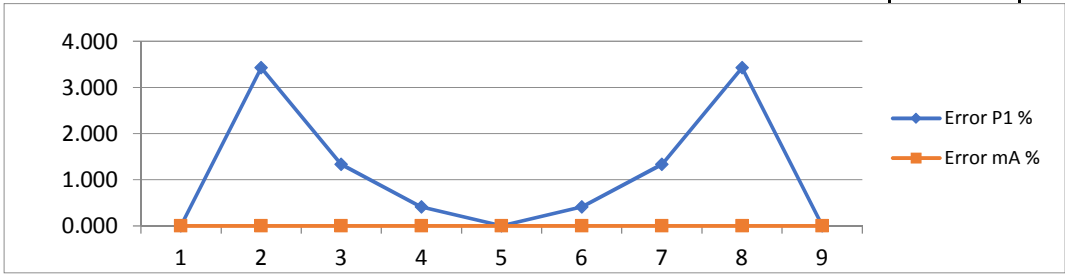

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA