

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliente:RENOVA TIMBUES	N° de Certificado: 31300068
-------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-001
Marca:	CONSOLIDATED
Modelo:	
S/N:	
SET:	75 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	3 "
Salida:	6 "
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 75,32 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	-------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	75,32 KG/CM2
"POP":	75,32 KG/CM2
Cierre:	68,1 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	4/11/2021
N° de Precinto	214



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS

LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.

00300000191

Log no.

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo CPG1500

Model

Número de série 1A013B4THO

Serial number

Temperatura de registro Inactivo

Log temperature

Rango de indicación (0 ... 160) bar g

Scale range

Exactitud 0,025 % FS

Accuracy

Comunicación Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Communication

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Automático

Mode

Intervalo (ms) 1000

Interval (ms)

Duración (hh:mm:ss) 00:00:45

Duration (hh:mm:ss)

Tiempo de inicio (hh:mm:ss) 09:39:58

Start time (hh:mm:ss)


Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.	00300000191
Log no.	

Resultados de la medición

Measurement results

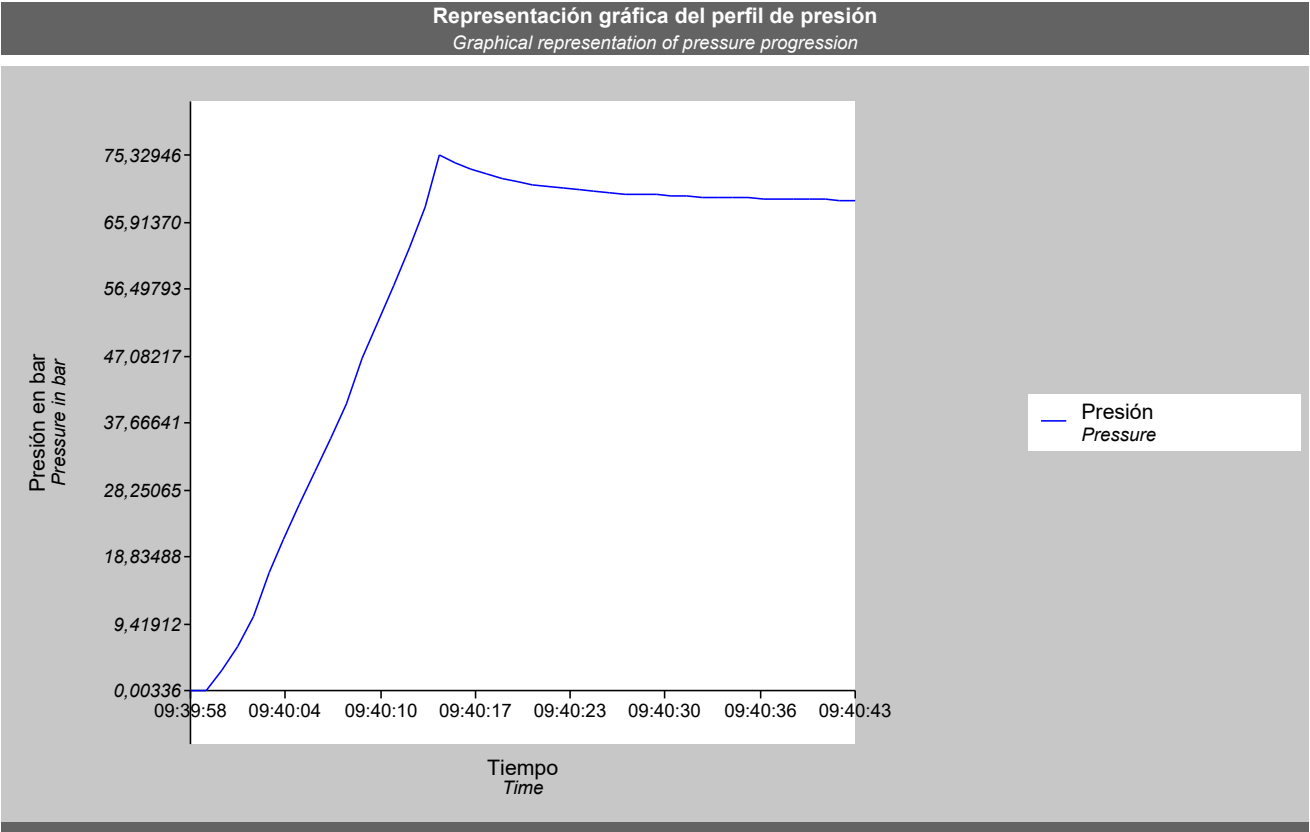

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
04/11/2021 09:39:58.007	0,00828
04/11/2021 09:39:59.093	0,00336
04/11/2021 09:40:00.173	2,84897
04/11/2021 09:40:01.259	6,10255
04/11/2021 09:40:02.297	10,35079
04/11/2021 09:40:03.351	16,61300
04/11/2021 09:40:04.397	21,31937
04/11/2021 09:40:05.438	26,05531
04/11/2021 09:40:06.522	30,77869
04/11/2021 09:40:07.602	35,51526
04/11/2021 09:40:08.689	40,30562
04/11/2021 09:40:09.776	46,81624
04/11/2021 09:40:10.849	51,84051
04/11/2021 09:40:11.904	56,98591
04/11/2021 09:40:12.944	62,33348
04/11/2021 09:40:14.001	67,99176
04/11/2021 09:40:15.043	75,32946

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.

00300000191

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
04/11/2021 09:40:16.116	74,22136
04/11/2021 09:40:17.159	73,35404
04/11/2021 09:40:18.212	72,66378
04/11/2021 09:40:19.297	72,10118
04/11/2021 09:40:20.354	71,50647
04/11/2021 09:40:21.410	71,16283
04/11/2021 09:40:22.462	70,86336
04/11/2021 09:40:23.506	70,62389
04/11/2021 09:40:24.543	70,41196
04/11/2021 09:40:25.604	70,22934
04/11/2021 09:40:26.662	70,07596
04/11/2021 09:40:27.746	69,89677
04/11/2021 09:40:28.790	69,78390
04/11/2021 09:40:29.829	69,68110
04/11/2021 09:40:30.868	69,58934
04/11/2021 09:40:31.922	69,51250
04/11/2021 09:40:32.964	69,44312
04/11/2021 09:40:34.021	69,34987
04/11/2021 09:40:35.076	69,29363
04/11/2021 09:40:36.119	69,24180
04/11/2021 09:40:37.157	69,19198
04/11/2021 09:40:38.198	69,15840
04/11/2021 09:40:39.256	69,11749
04/11/2021 09:40:40.309	69,07796
04/11/2021 09:40:41.350	69,03240
04/11/2021 09:40:42.390	69,00645
04/11/2021 09:40:43.432	68,97128

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 3 " X 6 " .MARCA: CONSOLIDATED TAG: PSV-001 .PRECINTO: N°214 . SET: 75
KG/CM2 . RENOVA TIMBUES