



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT.WCC/E-3-2
Marca:	E-H
Modelo:	PMC 51
S/N:	N304DB01128
Rango:	-1 a 4 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	50700007
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/11/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Renova Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: bar

Inicial	-0.510	0.250	1.550	2.750	4.000	2.750	1.550	0.250	-0.510
Final	-0.510	0.250	1.550	2.750	4.000	2.750	1.550	0.250	-0.510
Patrón	-0.510	0.250	1.550	2.750	4.000	2.750	1.550	0.250	-0.510
Error P1 %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

UNIDAD: mA

Inicial	5.560	8.000	12.140	16.000	20.000	16.000	12.140	8.000	5.560
Final	5.560	8.000	12.140	16.000	20.000	16.000	12.140	8.000	5.560
Patrón	5.560	8.000	12.140	16.000	20.000	16.000	12.140	8.000	5.560
Error mA %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

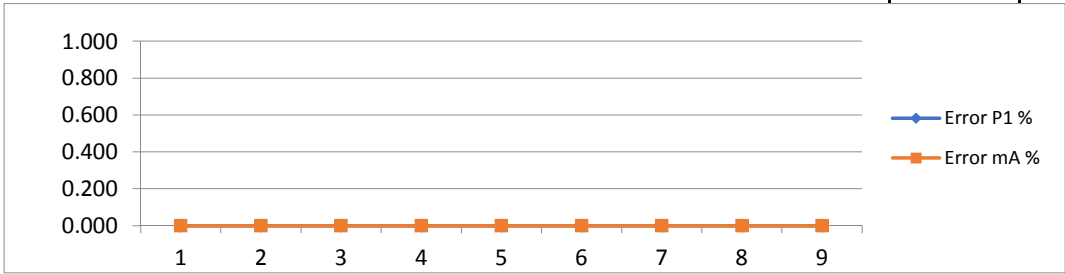

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA