

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete: T6	N° de Certificado: 00000052
-------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PRV-427
Marca:	FARINOLA
Modelo:	604D1111
S/N:	5439-1-03/15
SET:	1 BAR

Material del cuerpo:	
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	1"
Salida:	1 1/2"
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	29/10/2019

Prueba antes de intervencion:	Apertura 0,95 BAR, sin pérdida
-------------------------------	--------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	0,95 BAR
"POP":	1 BAR
Cierre:	0,8 BAR

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	21°C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	5/8/2020
N° de Precinto	FLIX-405



Observaciones:

LISANDRO GUEMBERENA
 Ingeniero Industrial
 Mat. 2-4957-2

Responsable FLIX Instrumentacion:
 Lisandro Guemberena

Conformidad por el Cliente:

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00000052

Log no.

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo CPG1500

Model

Número de série 1A0130B4THO

Serial number

Temperatura de registro Inactivo

Log temperature

Rango de indicación (0 ... 160) bar a

Scale range

Exactitud 0,025 % FS

Accuracy

Comunicación Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Communication

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Automático

Mode

Intervalo (ms) 1000

Interval (ms)

Duración (hh:mm:ss) 00:00:25

Duration (hh:mm:ss)

Tiempo de inicio (hh:mm:ss) 21:53:10

Start time (hh:mm:ss)

Protocolo de registrador

Logger protocol




Nº reg.
Log no.

00000052

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión
Graphical representation of pressure progression

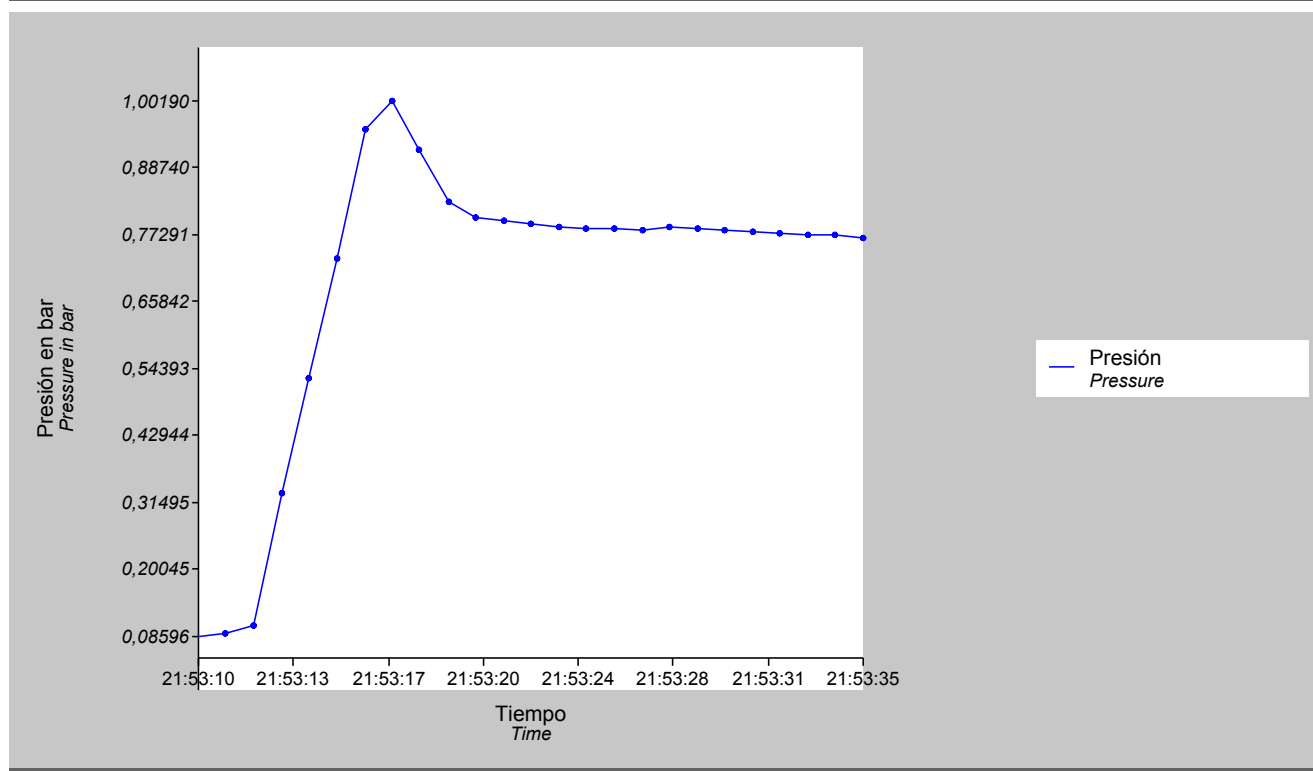

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
03/11/2006 21:53:10.000	0,08596
03/11/2006 21:53:11.047	0,09085
03/11/2006 21:53:12.094	0,10450
03/11/2006 21:53:13.157	0,33188
03/11/2006 21:53:14.204	0,52764
03/11/2006 21:53:15.266	0,73304
03/11/2006 21:53:16.329	0,95463
03/11/2006 21:53:17.375	1,00189
03/11/2006 21:53:18.422	0,91903
03/11/2006 21:53:19.516	0,82918
03/11/2006 21:53:20.563	0,80149
03/11/2006 21:53:21.610	0,79767
03/11/2006 21:53:22.657	0,79134
03/11/2006 21:53:23.719	0,78657
03/11/2006 21:53:24.766	0,78501
03/11/2006 21:53:25.829	0,78237
03/11/2006 21:53:26.891	0,78142

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00000052

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
03/11/2006 21:53:27.938	0,78592
03/11/2006 21:53:28.985	0,78367
03/11/2006 21:53:30.032	0,78043
03/11/2006 21:53:31.094	0,77833
03/11/2006 21:53:32.141	0,77558
03/11/2006 21:53:33.188	0,77261
03/11/2006 21:53:34.235	0,77306
03/11/2006 21:53:35.297	0,76856

Otros notas

Additional information

TAG PRV-427