



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion
Tag:	PDT-231-MOC-5
Marca:	ABB
Modelo:	ASK-800
S/N:	15990 T 008472
Rango:	-160 a 160 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	30700068
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	4/3/2022
Fluido de prueba	Aire
Cliente	PROMELIC

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-160,000	-80,000	0,000	80,000	159,900	80,000	0,000	-80,000	-160,000
Final	-160,000	-80,000	0,000	80,000	159,900	80,000	0,000	-80,000	-160,000
Patrón	-160,000	-80,000	0,000	80,000	159,900	80,000	0,000	-80,000	-160,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	8,000	11,980	16,000	19,990	16,000	11,980	8,000	4,000
Final	4,000	8,000	11,980	16,000	19,990	16,000	11,980	8,000	4,000
Patrón	4,000	8,000	11,980	16,000	19,990	16,000	11,980	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

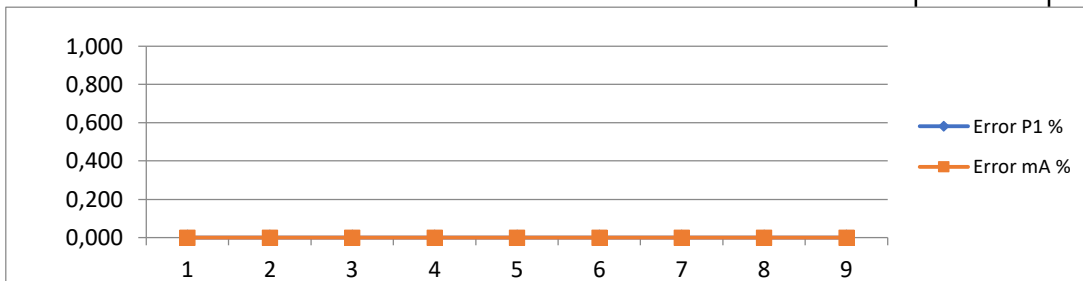

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA