



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-08
Marca:	UE
Modelo:	H100-701
S/N:	
Rango:	SUB 0,53 BAJ 0,5 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900176
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/5/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	Renova SL

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,530	0,530	0,530	0,530
	Patron	0,530	0,530	0,530	0,530
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	0,500	0,500	0,500	0,500
	Patron	0,480	0,480	0,480	0,480
	Error %	-4,167	-4,167	-4,167	-4,167

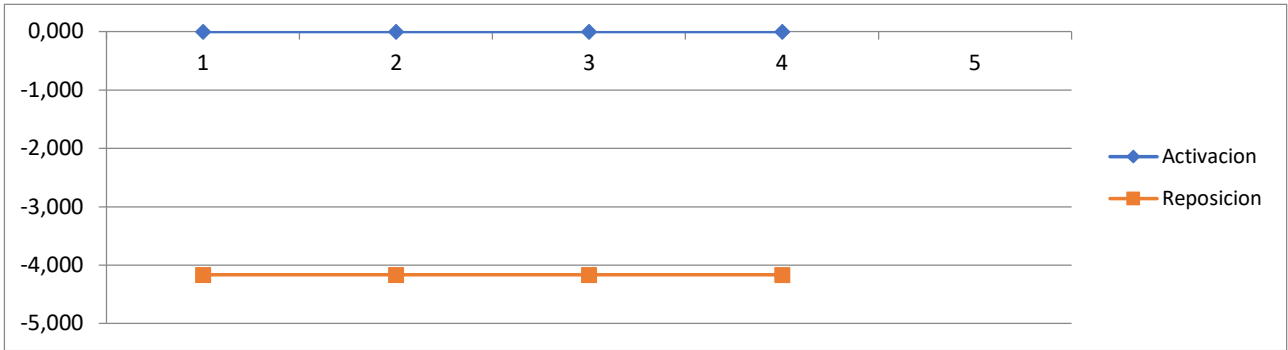

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %