

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI_02_R1
Marca:	BEYCA
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 1 Kg/cm2


Información de calibración	
N° de Acta	30800080
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	28/8/2024
Fluido de prueba	AGUA
Cliente:	Renova SL

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

Variable: Kg/cm2

Inicial	0,000	0,200	0,400	0,800	1,000	0,800	0,400	0,200	0,000
Final	0,000	0,200	0,400	0,800	1,000	0,800	0,400	0,200	0,000
Patron	0,000	0,220	0,420	0,820	1,010	0,820	0,420	0,220	0,000
Error %	0,000	9,091	4,762	2,439	0,990	2,439	4,762	9,091	0,000

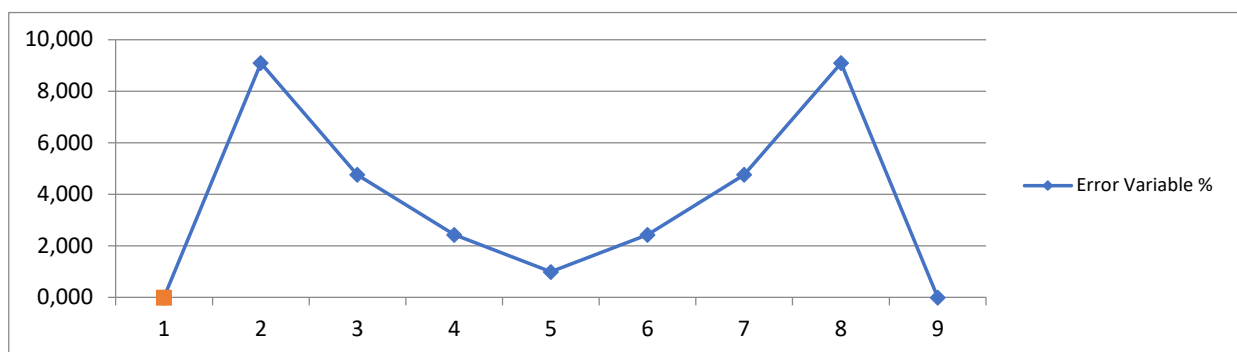

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA