

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	
Marca:	WIKA
Modelo:	232.50.100
S/N:	8972WN1H
Rango:	0 a 2 Kg/cm2


Información de calibración	
N° de Acta	30800036
Procedimiento:	CONTRASTE
Fecha:	11/1/2024
Fluido de prueba	Agua destilada
Cliente:	RENOVA SL

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	DRUCK	DPI620-IS-CE	3505766	14/12/2022
	DRUCK	PM-620-IS	3659495	14/12/2022

### Variable: Kg/CM2

Inicial	0,000	0,500	1,000	1,500	2,000	1,500	1,000	0,500	0,000
Final	0,000	0,500	1,000	1,500	2,000	1,500	1,000	0,500	0,000
Patron	0,000	0,500	1,005	1,512	2,010	1,512	1,005	0,500	0,000
Error %	0,000	0,000	0,498	0,794	0,498	0,794	0,498	0,000	0,000

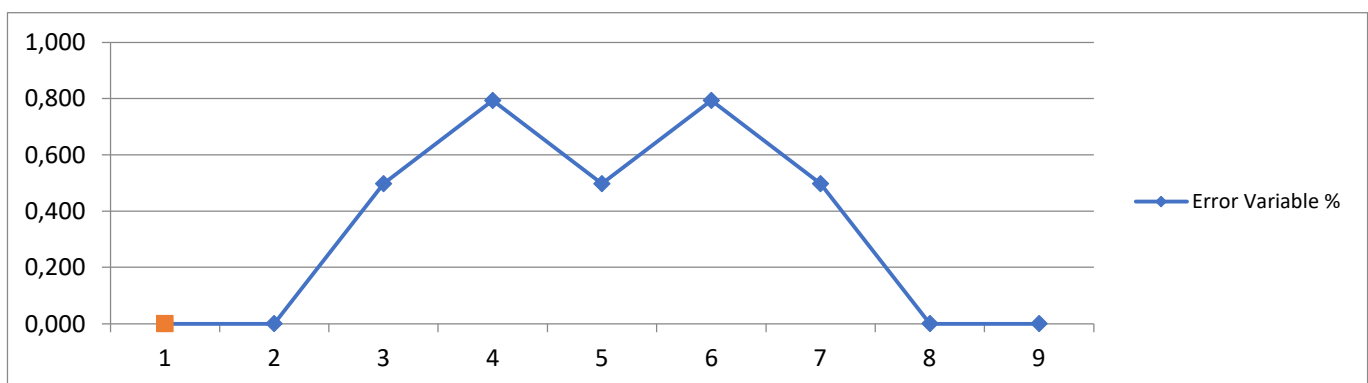

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA