

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|--------------|
| Tipo: | Manometro |
| Tag: | |
| Marca: | WIKA |
| Modelo: | 232.50.100 |
| S/N: | 897412JW |
| Rango: | 0 a 4 Kg/cm2 |


| Información de calibración | |
|----------------------------|----------------|
| N° de Acta | 30800028 |
| Procedimiento: | CONTRASTE |
| Fecha: | 11/1/2024 |
| Fluido de prueba | Agua destilada |
| Cliente: | RENOVA SL |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | NºSerie | Calibrado |
|-----|-------|--------------|---------|------------|
| | DRUCK | DPI620-IS-CE | 3505766 | 14/12/2022 |
| | DRUCK | PM-620-IS | 3659495 | 14/12/2022 |
| | | | | |

Variable: Kg/CM2

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inicial | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 |
| Final | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 |
| Patron | 0,000 | 1,065 | 2,070 | 3,065 | 4,070 | 3,065 | 2,070 | 1,065 | 0,000 |
| Error % | 0,000 | 6,103 | 3,382 | 2,121 | 1,720 | 2,121 | 3,382 | 6,103 | 0,000 |

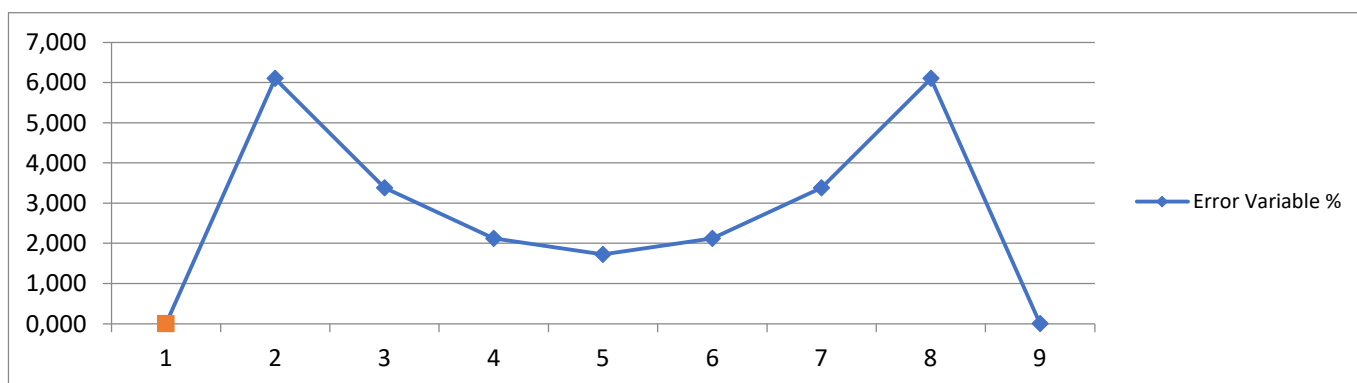

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA